SAMSUNG

YP-U1

MP3-, WMA-, Audio ASF- og Ogg-afspilning

- Afspiller understøtter afspilning af MP3, WMA, Audio ASF og Ogg.

Udtagelig lagringsenhed

- Du kan nemt kopiere og indsætte filer til afspilleren vha. Windows Explorer.

Understøtter USB 2.0

- Dataoverførsel ved maksimal hastighed på 18 mbps.

Voice Recording-funktion

- Du kan udføre Voice Recording med høj kvalitet.

Indbygget genopladeligt Li-polymer-batteri

- Det indbyggede genopladelige litiumbatteri giver op til 13 timers afspilningstid. (Ifølge målinger udført af virksomheden)

Opgraderbar

- Du kan opgradere de indbyggede programmer, når de findes. Se hjemmesiden (www.samsung.com) vedrørende opgraderinger.

Indhold

Kapitel 1 Forberedelser

Funktioner 2
Sikkerhedsanvisninger 6
Komponenter 8
Knappernes placering 9
Display 10
Batterioplader-sikkerhed 11

Kapitel 2 Tilslutning til computer

Tilslutte afspilleren til pc 12
- Installere software 12
- Tilslutte afspilleren til pc 14

Manuel installation af USB-driveren.....16
- Hvis der opstår en fejl ved installation af USB-driveren 16
- I Windows 98 SE 18

Brug af den udtagelige lagringsenhed (pc) 20
- Downloade/uploade filer 20
- Afbryde afspilleren 21
- Formatere afspilleren på din pc.....22

Installere Media Studio 23
Brug af Media Studio 25
- Downloade filer 25
- Formatere afspilleren 27
- Ripning af spor fra en lyd-cd.....28
- Oprette en mappe 29
- Slette fil 30

Sådan ser du Help på Media Studio..31

Kapitel 3 Bruge afspilleren

Afspille musik og slukke enheden 32
- Slå strømmen til og fra 32
- Afspille musik.....32
- Holde pause i musik.....32
- Justere lydstyrken 32

Hold-funktion 33
Recording Voice 33
Søge efter musik/Voice-filer 34
- Sådan søges efter bestemte dele ved afspilning.....34
- Sådan skiftes spor ved afspilning 34
- Sådan skiftes spor, når afspilleren er standset 34

Loop Repeating.....35
- Startpunkt 35
- Slutpunkt 35

MENU-valgmuligheder 36
Brug af Navigation 37
- Ændre indstilling 38
- Afspille/afslutte mappe 39

Indstilling af afspilningsliste 40
● Indstilling af afspilningsliste 40
● Afspille afspilningsliste 40
Indstilling af avancerede funktioner 41
Valg af afspilningsindstilling 42
Indstilling af EQ-indstilling 43
● Forvalgt equalizer 43
● Brugerindstillet equalizer 43
Displayindstillinger 44
● Rulle 44
● Displaytid 44
● Baggrundsbelysning 45
● Kontrast 45
● Tag 45
● Bithastighed 45
Sprogindstilling 46
● Menu 46
● ID3-Tag 46
Systemindstillinger 47
● Fortsætte 47
● Standardlydstyrke 47
● Søgehastighed 47
● Overspring-interval 48
● Standardindstilling 48
● Bip 48
● Om 48
Tidsindstillinger 49
● Auto-sluktid 49
● Auto-søvn 49
● Intro-tid 49
Styre filer 50
● Slette 50
● Formatering 50

I Kapitel 4 Tillæg

MENU-tabel 51

I Kapitel 5 Kundesupport

Fejlsøgning 52
Specifikationer 54

DAN

Sikkerhedsanvisninger

Sæt dig ind i alle anvisningerne for at undgå at komme til skade eller beskadige udstyret.

Må ikke udsættes for meget høje eller lave temperaturer (over 35 °C eller under 0 °C). Må ikke udsættes for fugt.

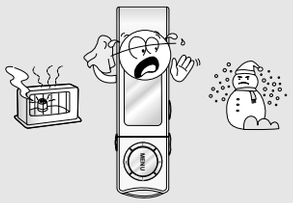

Udsæt ikke enheden for kraftigt pres.

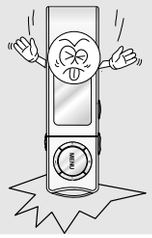

Pas på, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i enheden.

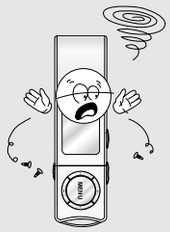

Sæt ikke tunge genstande oven på enheden.

Pas på ikke at udsætte afspilleren for kraftigt pres, når du bærer den omkring halsen.

Må ikke udsættes for kemikalier som f.eks. rensebenzin eller fortynder.

Må ikke udsættes for direkte sollys eller varmekilder.

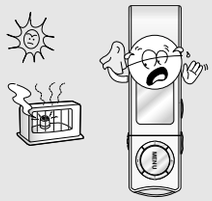

Må ikke opbevares i støvede omgivelser.

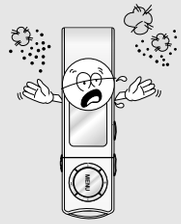

Forsøg ikke selv at skille enheden ad eller reparere den.

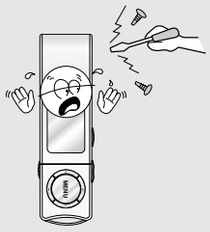

✻ Vær opmærksom på, at vi fralægger os ethvert ansvar for skader ved tab af data som følge af driftsforstyrrelse, reparation eller andre årsager.

Øretelefoner

Følg sikkerhedsanvisninger for trafik

- Brug ikke øretelefonerne, mens du kører bil eller cykler.
  Det er både farligt og ulovligt.
- Det kan forårsage en ulykke, hvis du skruer op for lydstyrken på øretelefonerne, mens du spadserer på gaden, særligt når du går over gadekryds.

Beskyt din hørelse

- Skru ikke lydstyrken for højt op. Læger advarer imod langvarig udsættelse for høj lydstyrke.
- Stands brug af enheden eller skru ned for lydstyrken, hvis du får ringen for ørerne.
- Pas på at øretelefonkablet ikke vikles om din arm eller andet, mens du spadserer eller træner.

Omgivende driftsforhold

- Temperatur i omgivelserne: 5 °C ~ 35 °C
  Fugtighed: 10 ~ 75 %

Miljøoplysninger

- Følg lokale retningslinjer for affaldsbortskaffelse, når du bortskaffer emballage, batterier og gamle elektroniske apparater.
- Afspilleren er emballeret med pap, polyethylen osv. Der er ikke brugt nogen unødvendige materialer.

Komponenter

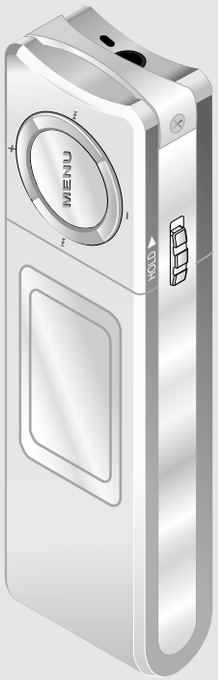

Afspiller



Halsstrop

Øretelefon

Installations-cd

Model	YP-U1 H	YP-U1 V	YP-U1 X	YP-U1 Z	YP-U1 Q
Indbygget hukommelse	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB

- Kapaciteten for den brugbare indbyggede hukommelse er mindre end angivet, da de interne faste programmer også bruger en del af hukommelsen.
- Udformningen af tilbehøret kan som følge af løbende forbedringer ændres uden varsel.

Knappernes placering

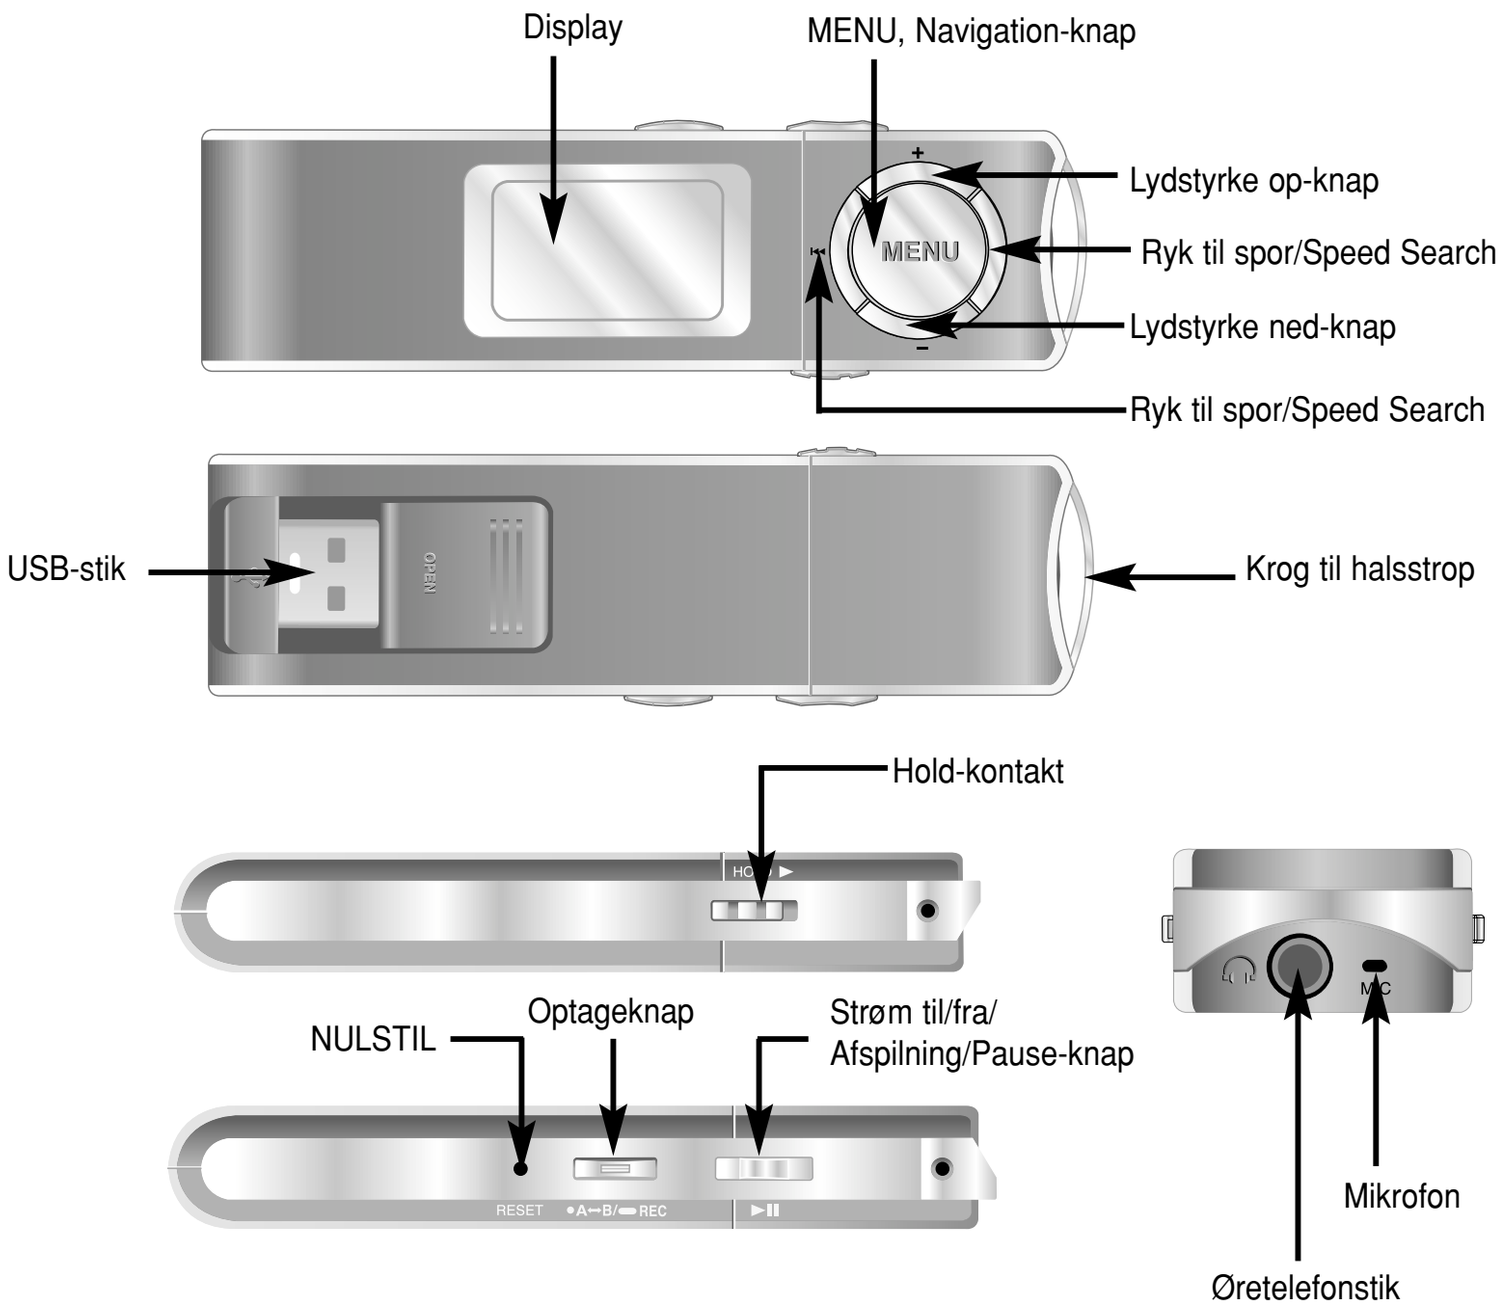

Knappernes placering

Display

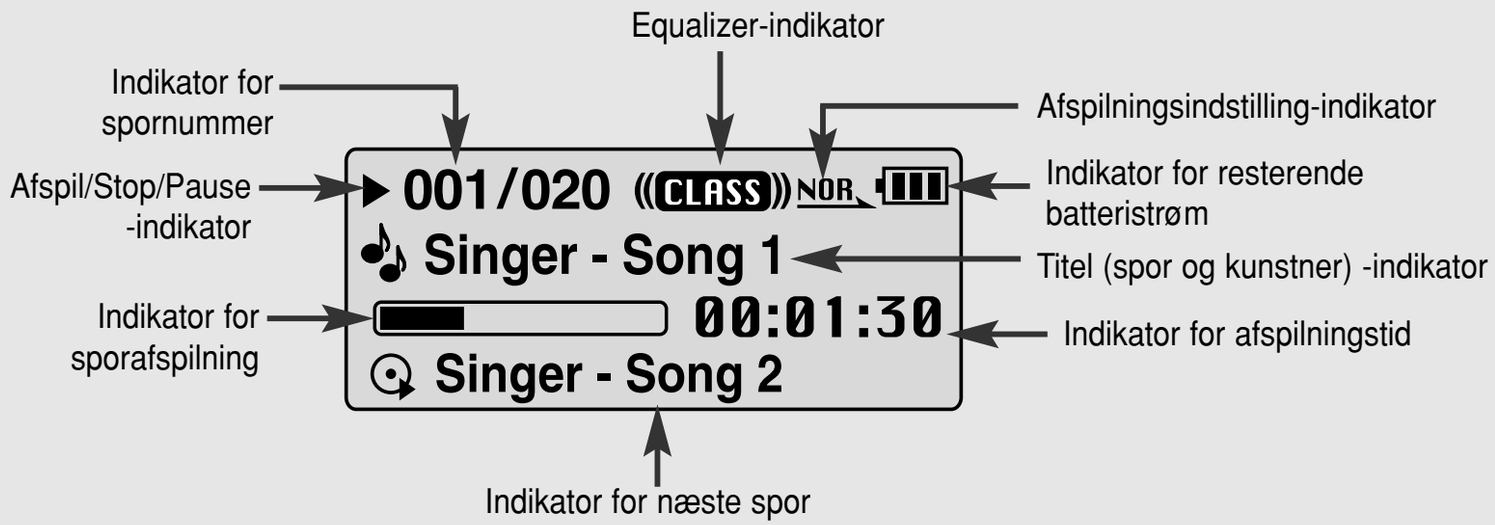

Forbind USB-stikket til USB-porten på din computer.

* Når genopladning er gennemført, vises "Fully Charged" på displayvinduet.
* Genopladningstid for batteriet er ved normal drift ca. 2 timer og 30 minutter.

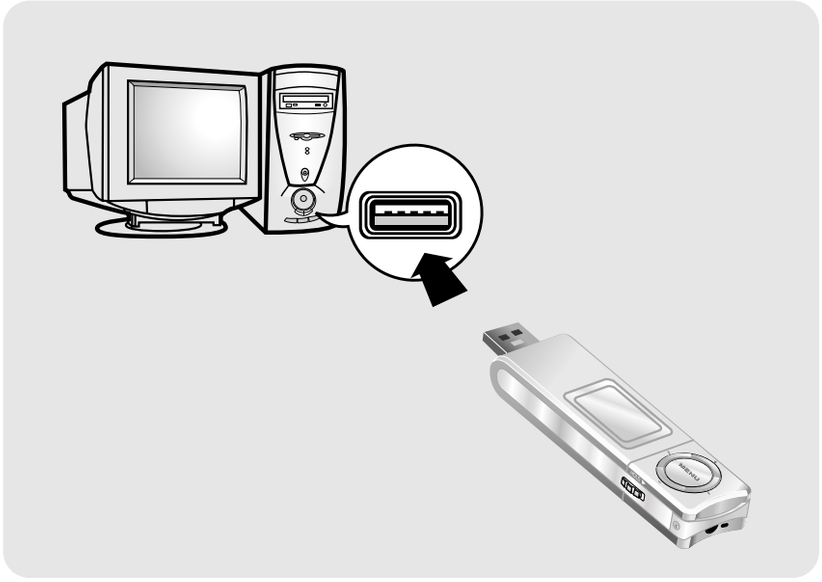

Forsigtig

- Når du bruger det genopladelige batteri for første gang, eller efter flere måneder uden at bruge det, skal du først oplade det helt.
- For at undgå brandfare må der ikke oplades i længere end 12 timer.
- Overopladning forkorter batterilevetiden.
- Det genopladelige batteri er en brugsgenstand, og dets kapacitet mindsker gradvist.
- Hvis du tilslutter afspilleren gennem en USB-hub, kan tilslutningen blive ustabil. Tilslut afspilleren direkte til computeren.

Tilslutte afspilleren til pc

❑ Systemkrav.

Pc-systemet skal opfylde følgende specifikationer:

- Pentium 200 MHz eller større
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40 MB plads til rådighed på harddisken
- Cd-rom-drev (dobbelt hastighed eller derover)
- USB-port (2.0) understøttet
- VGA grafisk

Bemærk

- Installer operativsystemet i administrator-konto (hovedbruger) for Windows 2000 eller XP. Ellers gennemføres installation ikke.
- Windows ME, 2000 og XP kan genkende driveren, uden at det leverede program er installeret. Du skal dog installere programmet for at kunne formatere afspilleren og opgradere faste programmer.
- Hvis YP-U1-programmet ikke er installeret i Windows 98 SE, kommunikerer det ikke med den udtagelige disk. Du skal først installere USB-driverfilen.

Inden du tilslutter afspilleren til pc, skal du sørge for at installere USB-driveren. Hvis **"Add New Hardware Wizard"** vises, skal du trykke på **[Cancel]**-knappen, og installere USB-driveren.

Installere software

1 Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
Vælg **[Install Player USB Driver].**

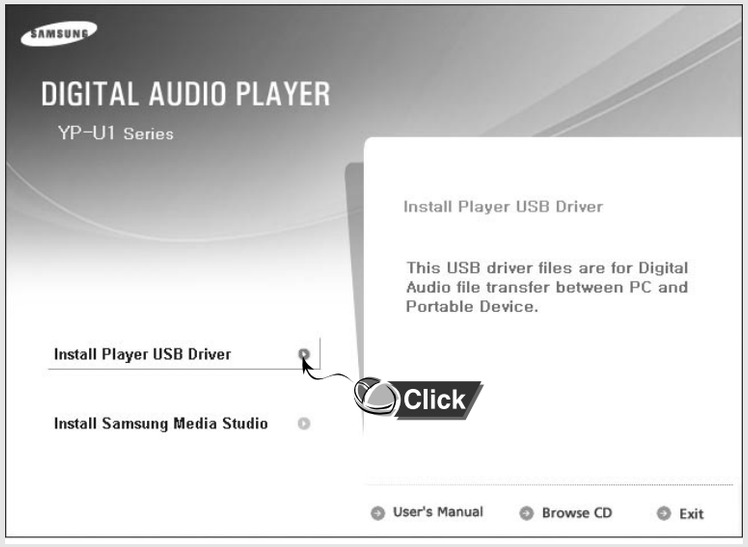

2 Følg anvisningerne på vinduet for at gennemføre installationen.

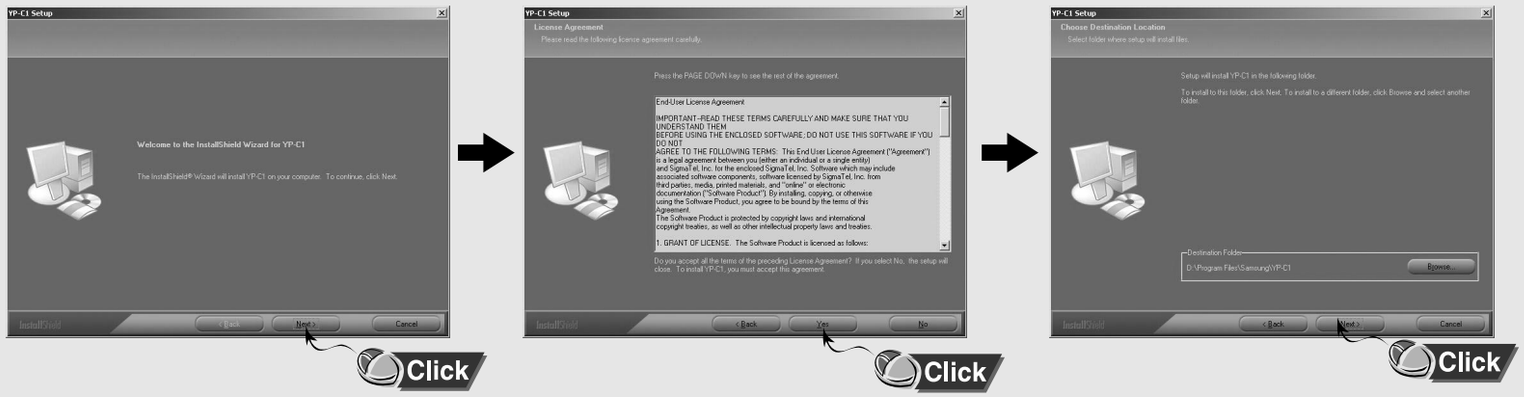
YP-C1 Setup
Welcome to the InstallShield Wizard for YP-C1
The InstallShield® Wizard will install YP-C1 on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Click
YP-C1 Setup
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
End-User License Agreement
IMPORTANT-READ THESE TERMS CAREFULLY AND MAKE SURE THAT YOU UNDERSTAND THEM
BEFORE USING THE ENCLOSED SOFTWARE; DO NOT USE THIS SOFTWARE IF YOU DO NOT
AGREE TO THE FOLLOWING TERMS: This End User License Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and SigmaTel, Inc. for the enclosed SigmaTel, Inc. Software which may include associated software components, software licensed by SigmaTel, Inc. from third parties, media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("Software Product"). By installing, copying, or otherwise using the Software Product, you agree to be bound by the terms of this Agreement.
The Software Product is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties.
1. GRANT OF LICENSE. The Software Product is licensed as follows:
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you select No, the setup will close. To install YP-C1, you must accept this agreement.
< Back
Yes
No
Click
YP-C1 Setup
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install YP-C1 in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
D:\Program Files\Samsung\YP-C1
Browse...
< Back
Next >
Cancel
Click
YP-C1 Setup
Select Program Folder
Please select a program folder.
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folder:
Samsung YP-C1
Existing Folders:
Accessories
Administrative Tools
Games
Napster
Samsung
Samsung YH-820
Startup
YH-925 Samsung Music Studio
< Back
Next >
Cancel
Click
YP-C1 Setup
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed YP-C1. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel
Click

Tilslutte afspilleren til pc

1 Forbind USB-stikket til USB-porten på computeren.

- Hvis du afbryder USB-stikket fra din pc, mens en kommando implementeres eller initialisering ved USB-driverinstallation, fungerer din pc ikke altid korrekt.

2 USB-driveren er installeret med en meddelelse om, at den søger efter en ny enhed. Du kan ikke se displayskærmen ved installation.
Gå til enhedshåndtering for at kontrollere, at installationen er blevet vel gennemført.

3 Efter installation af USB -driveren bliver “Samsung YP-U1 USB Device” vist i **[System Properties]** → **[Device Manager]**.

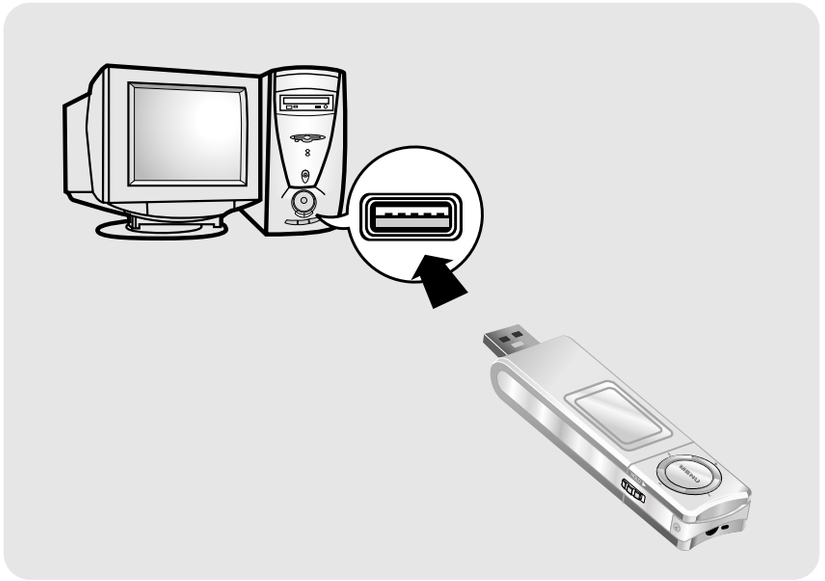

Sådan kontrolleres, om USB-driveren er installeret korrekt

Windows 98SE/ME:
Kontrolpanel → System → Enhedshåndtering → Diskdrev → Samsung YP-U1

Windows 2000:
Kontrolpanel → System → Hardware → Enhedshåndtering → Diskdrev → Samsung YP-U1 USB-enhed

Windows XP:
Kontrolpanel → System → Hardware → Enhedshåndtering → Universal Serial Bus kontrolenheder → Diskdrev → Samsung YP-U1 USB-enhed

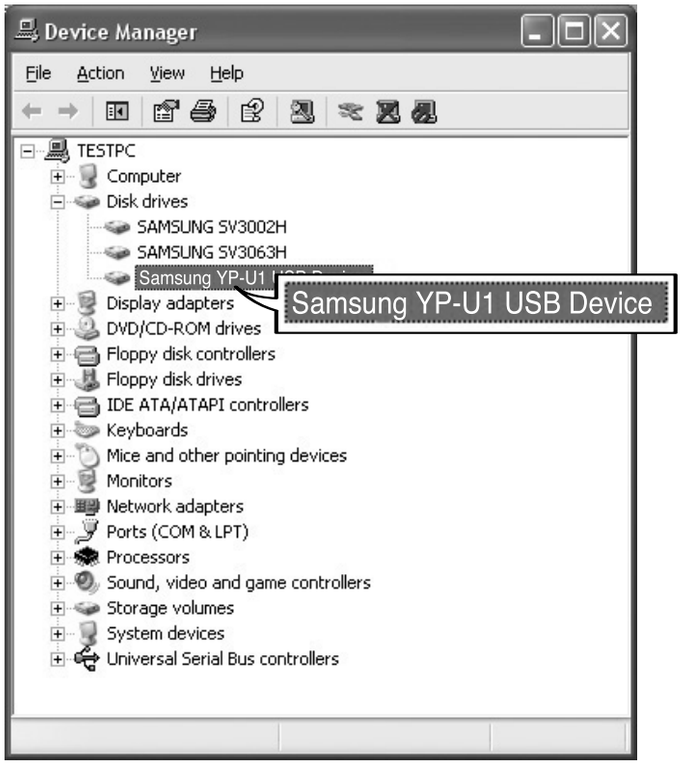

4 Se næste side, hvis USB-driveren ikke installeres automatisk.

Manuel installation af USB-driver

Gå til “Downloade/uploade filer”, hvis USB-driveren er installeret.
Gå frem som følger, hvis USB-driveren ikke er installeret:

Hvis der opstår en fejl ved installation af USB-driveren

1 Kontroller enhedshåndtering.

Windows 98SE/ME:
Kontrolpanel → System → Enhedshåndtering
Windows 2000 / XP:
Kontrolpanel → System → Hardware → Enhedshåndtering

2 Kontroller, om der er opført en enhed med et udråbstegn eller et spørgsmålstegn (vist som ukendt enhed eller USB-enhed).

3 Dobbeltklik på enheden opført med et udråbstegn eller et spørgsmålstegn.

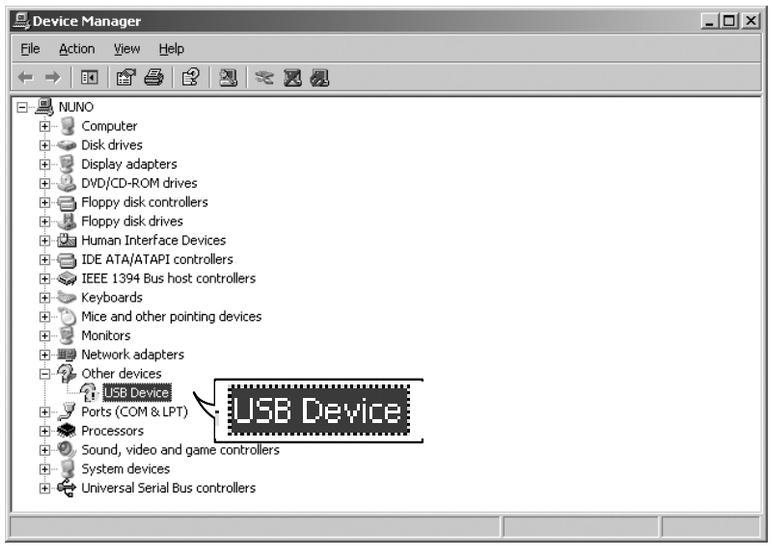

Bemærk

- Hvis du bruger Windows 2000, og din version af Windows ikke genkender USB-driveren, skal du downloade og installere den nyeste servicepakke fra windowsupdate.microsoft.com
- Installationsmetoden kan variere afhængigt af typen af pc eller operativsystem. Henvend dig til din pc-forhandler eller servicecenter for oplysninger om installation.
- Hvis der stadig opstår fejl, når du installerer USB-driveren, skal du tilslutte USB-stikket igen efter at have genstartet dit system.

Manuel installation af USB-driver

4 Efter at have valgt driveren skal du klikke på **[Update Driver].**

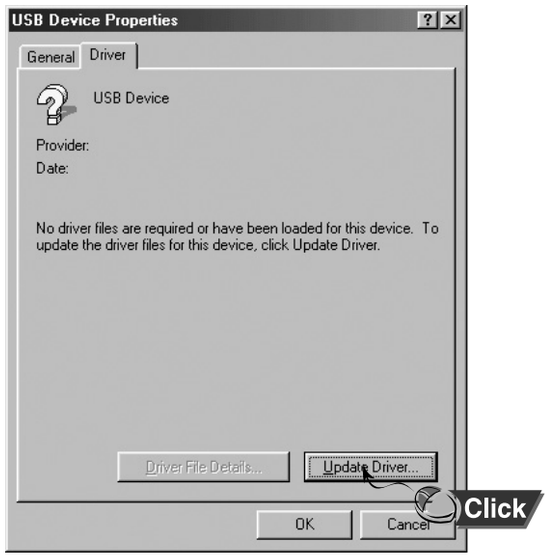

5 Klik på **[Next].**

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Click

6 Vælg **[Search for a suitable driver for my device]**, og klik derefter på **[Next].**

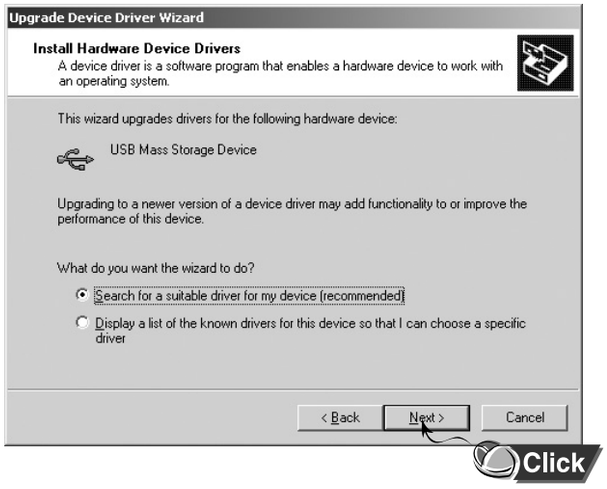
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
< Back
Next >
Cancel
Click

7 Klik på **[Next]** for at afslutte.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

Manuel installation af USB-driver

I Windows 98SE

Følg anvisningerne på vinduet for at gennemføre installationen.

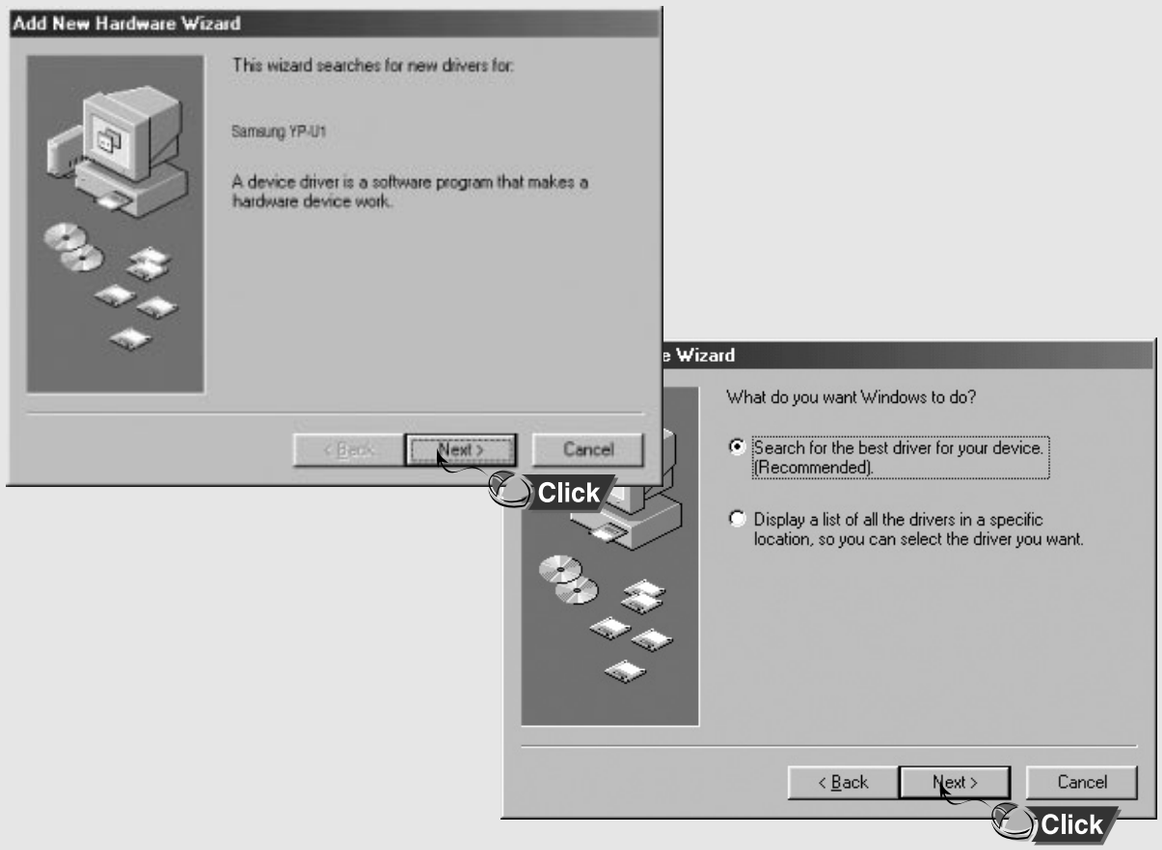
Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
Samsung YP-U1
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click
Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel
Click

: Du skal genstarte din computer for at gennemføre installationen.

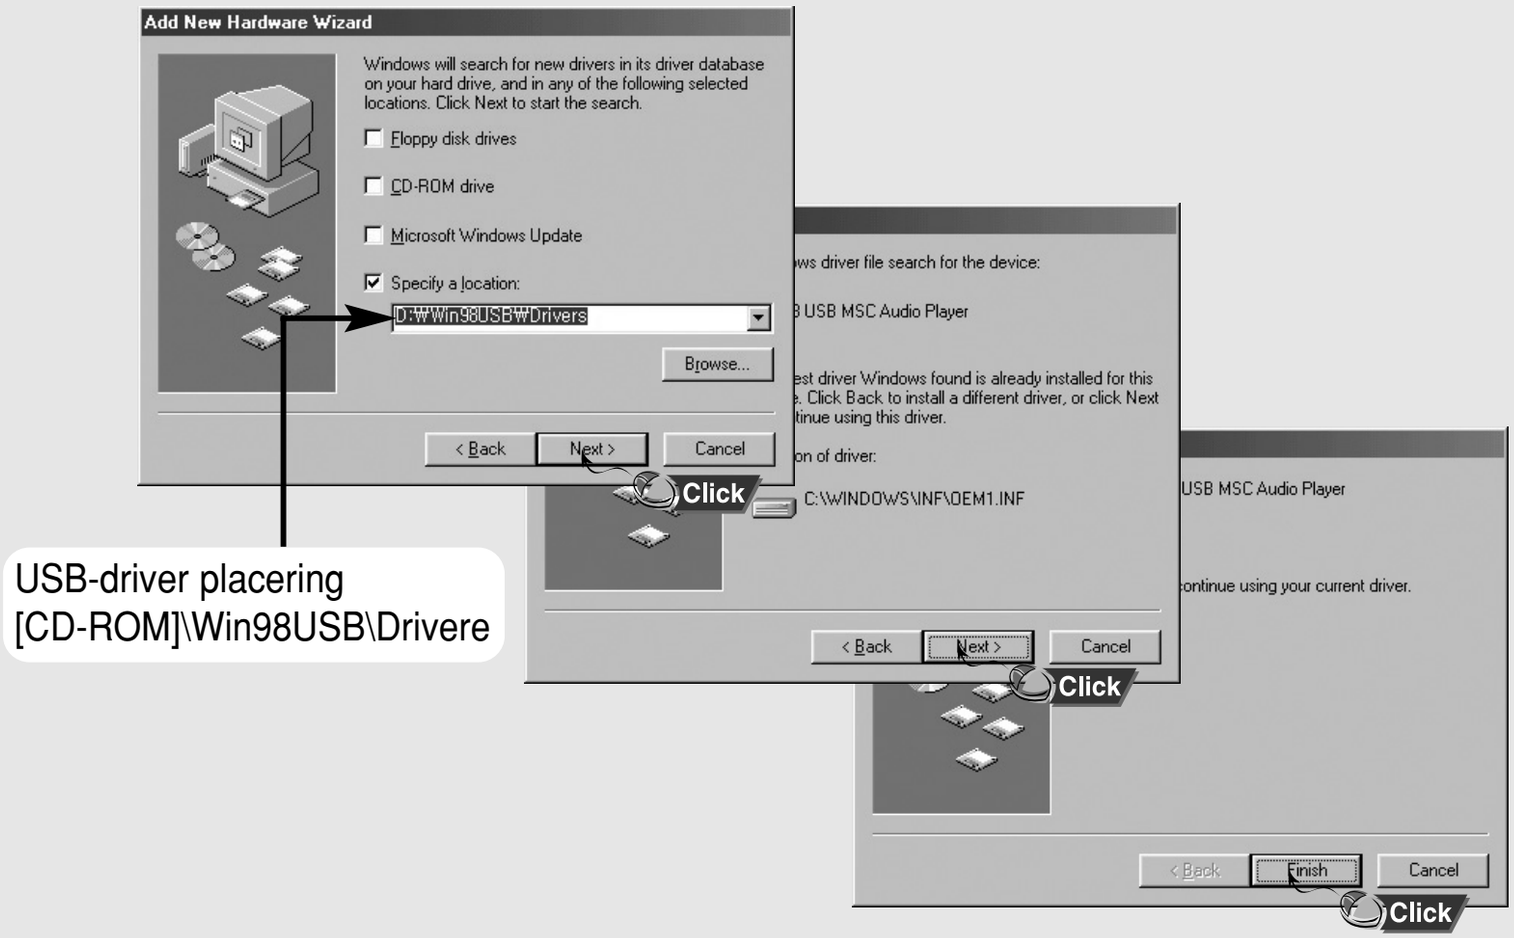

Bemærk

- Du kan ikke bruge den som en udtagelig disk i Windows 98, hvis YP-U1-programmet ikke er installeret. Sørg for først at installere USB-driverfilen.

Brug af den udtagelige lagringsenhed (pc)

Når MP3-afspilleren er tilsluttet til pc, anser pc'en den for en udtagelig disk.
Musik og andre filer kan derefter trækkes og slippes til den udtagelige disk til afspilning på MP3-afspilleren.

Downloade/uploade filer

1 Tilslut afspilleren til din pc.

2 Åbn Windows Explorer på pc'en.

- Udtagelig disk vist i Windows Explorer.

3 Vælg filen til lagring, og træk og slip den til ikonen for udtagelig disk.
(I numerisk, alfabetisk rækkefølge)

- Hvis du ændrer navnet på musikfiler i Windows Explorer, f.eks. 001* * * , 002* * *..., bliver musikfiler afspillet i rækkefølge efter det angivne nummer.

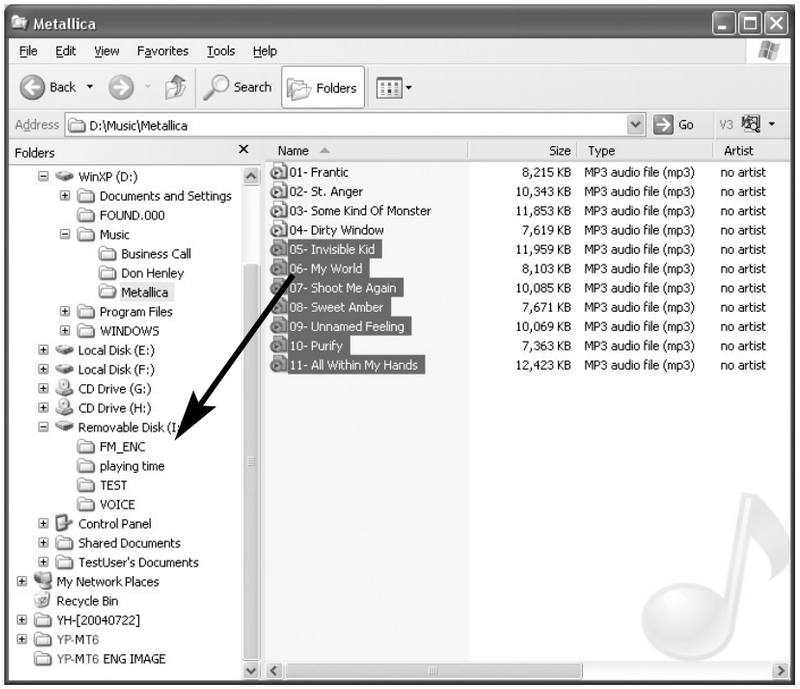
Metallica
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Folders
Address D:\Music\Metallica
Folders
WinXP (D:)
Documents and Settings
FOUND.000
Music
Business Call
Don Henley
Metallica
Program Files
WINDOWS
Local Disk (E:)
Local Disk (F:)
CD Drive (G:)
CD Drive (H:)
Removable Disk (I:)
FM_ENC
playing time
TEST
VOICE
Control Panel
Shared Documents
TestUser's Documents
My Network Places
Recycle Bin
YH-[20040722]
YP-MT6
YP-MT6 ENG IMAGE
Name Size Type Artist
01- Frantic 8,215 KB MP3 audio file (mp3) no artist
02- St. Anger 10,343 KB MP3 audio file (mp3) no artist
03- Some Kind Of Monster 11,853 KB MP3 audio file (mp3) no artist
04- Dirty Window 7,619 KB MP3 audio file (mp3) no artist
05- Invisible Kid 11,959 KB MP3 audio file (mp3) no artist
06- My World 8,103 KB MP3 audio file (mp3) no artist
07- Shoot Me Again 10,085 KB MP3 audio file (mp3) no artist
08- Sweet Amber 7,671 KB MP3 audio file (mp3) no artist
09- Unnamed Feeling 10,069 KB MP3 audio file (mp3) no artist
10- Purify 7,363 KB MP3 audio file (mp3) no artist
11- All Within My Hands 12,423 KB MP3 audio file (mp3) no artist

Bemærk

- "WRITING/READING"-meddelelsen bliver vist ved fil-downloading eller -uploading. Hvis USB-stikket
  afbrydes, mens "WRITING/READING" vises, kan det forårsage funktionsfejl på enheden.
- Rækkefølgen for musikfiler vist i Windows Explorer kan være forskellig fra afspilningsrækkefølgen på enheden.

Afbryde afspilleren

Efter gennemførelse af filoverførsel skal du afbryde afspilleren på følgende måde:
Hvis du ikke afbryder afspilleren korrekt, kan filerne i enheden beskadiges, så de ikke kan afspilles.

1 Dobbeltklik på den grønne pil på proceslinjen nederst til højre på vinduet.

2 Når **[Stop a Hardware device]**-meddelelsen vises, skal du trykke på **[OK]**-knappen og afbryde afspilleren.

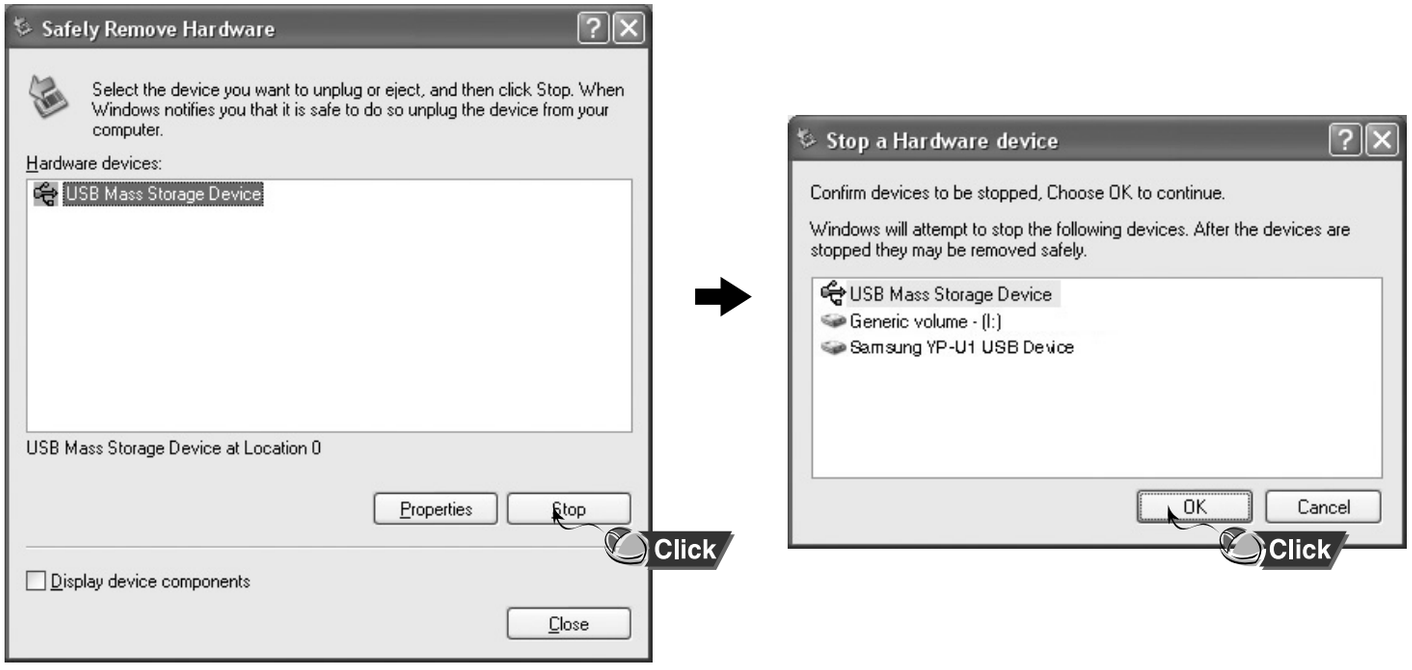
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Click
Display device components
Close
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (I:)
Samsung YP-U1 USB Device
OK
Cancel
Click

Bemærk

- Hvis du ikke afbryder afspilleren korrekt, kan filerne i enheden beskadiges, så de ikke kan afspilles.

Brug af den udtagelige lagringsenhed (pc)

Formatering sletter alle filer på MP3-afspilleren, så maksimal hukommelse er til rådighed for ny fillagring. Herved undgår du at skulle slette uønskede filer en ad gangen.

Formatere afspilleren på din pc

1 Vælg ikonen for udtagelig disk, og klik på højre museknap for at vælge **[Format].**

2 Tryk på **[Start]**-knappen.

- Alle gemte filer bliver formateret.
- Du kan ændre navnet på udtagelig disk ved at vælge **[Volume label].**

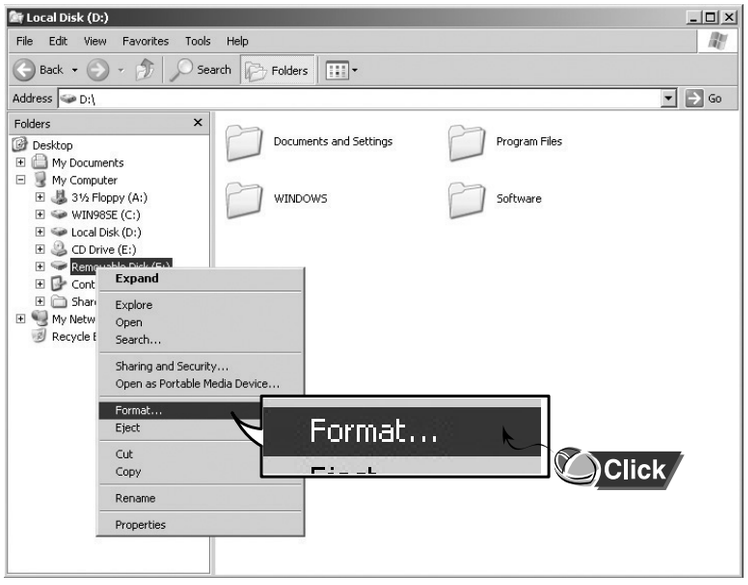

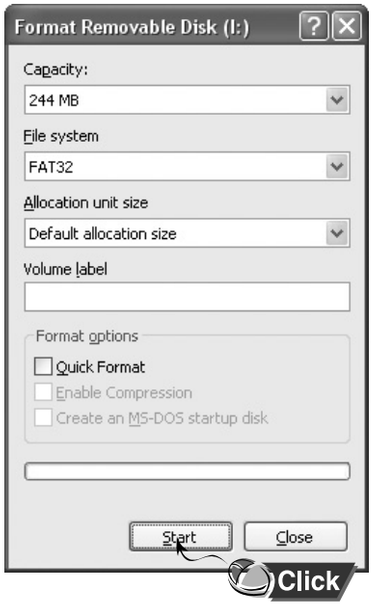

Bemærk

- Ved formatering bliver alle tidligere forvalgte menuer nulstillet, og alle eksisterende sang- eller datafiler bliver slettet.
- Vær forsigtig, da formaterede filer ikke kan gendannes.

Installere Media Studio

Media Studio er et program, som gør det muligt at downloade musikfiler til afspilleren, og afspille musikfiler på din pc.

DAN

1 Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.

Vælg **[Install Samsung Media Studio]**.

SAMSUNG
DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-U1 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Player USB Driver
Install Samsung Media Studio
Click
User's Manual
Browse CD
Exit

2 Vælg sprog.

Installere Media Studio

3 Følg anvisningerne på vinduet for at gennemføre installationen.

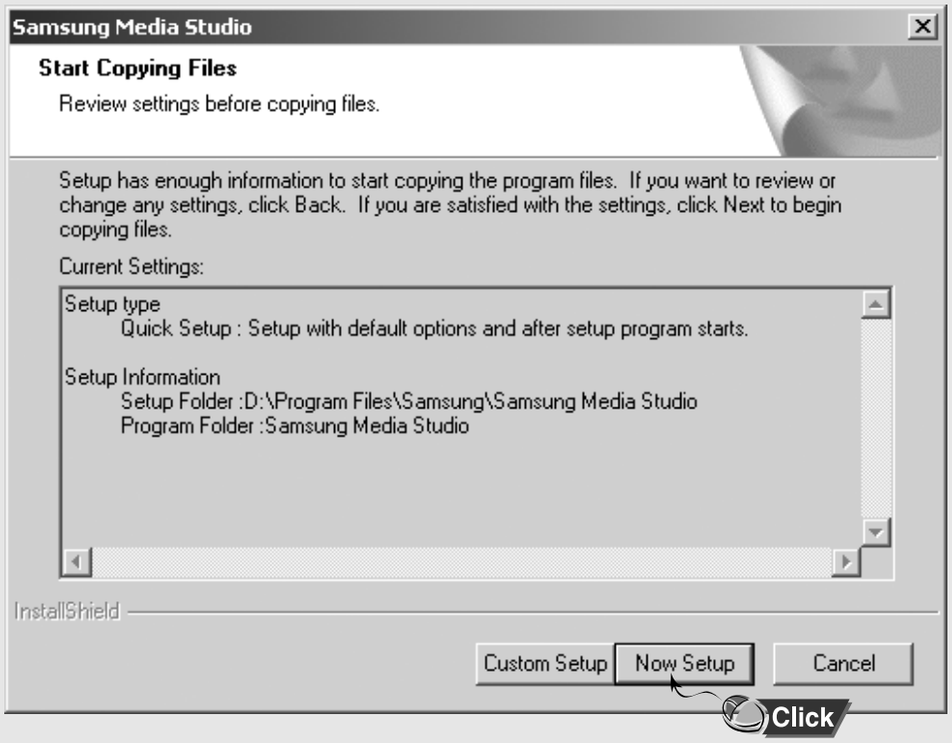
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and after setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

l Klik på Media Studio-ikonen på computerskærmen.

DAN

l Downloade musikfiler

1 Tilslut afspilleren til pc'en.

● Der vises et vindue for tilslutning af enhed på højre side af skærmen.
Vælg [Device] → [Show device Window] øverst på skærmen,
hvis vinduet for tilslutning af enhed ikke vises automatisk.

2 Vælg mappen med de(n) fil(er) du vil overføre fra [Library] -vinduet.

● Musikfilerne i mappen vises på midten af skærmen.

3 Når der vises musikfiler, skal du vælge de(n) fil(er), du vil overføre, og derefter trykke på [Transfer] -knappen.

- De(n) valgte fil(er) overføres til afspilleren.

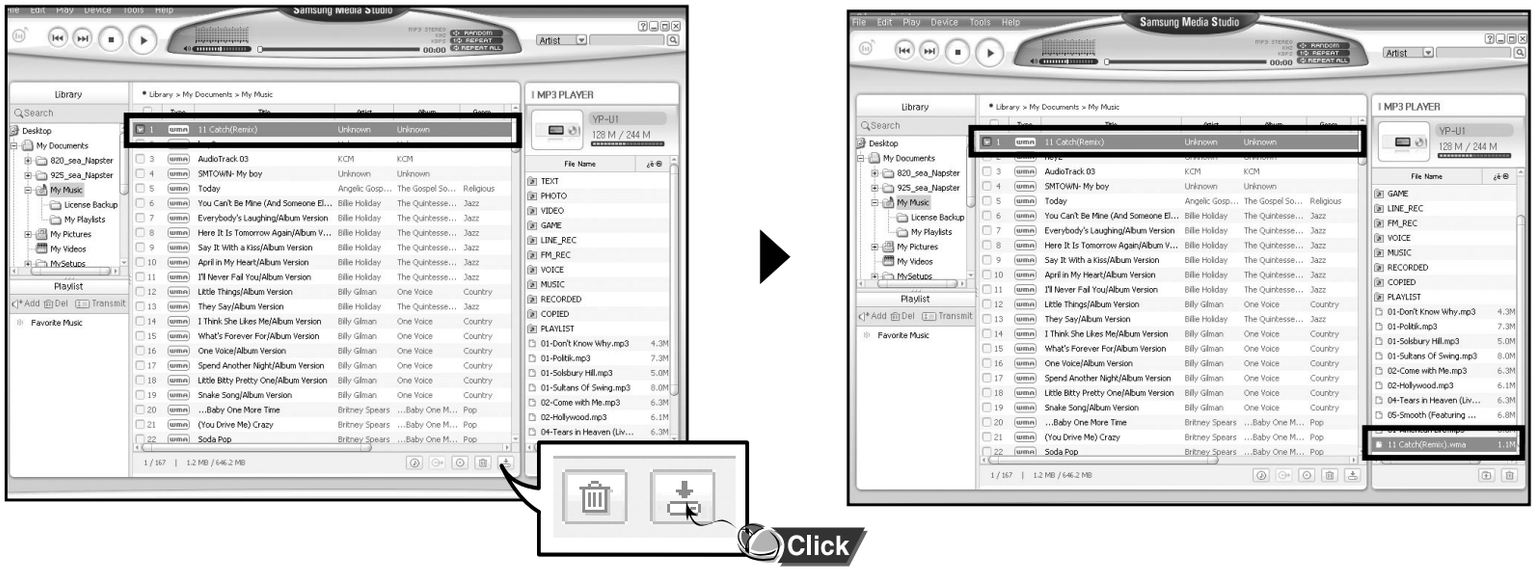

Bemærk

- Se **[Help]** for nærmere oplysninger

Formatere afspilleren

1 Tilslut afspilleren til pc'en.

2 Tryk på [Device] → [Format] øverst på skærmen.

3 Tryk på [Start] -knappen, når Format-skærmen vises.

● Afspillerens hukommelse formateres, og alle de gemte filer bliver slettet.

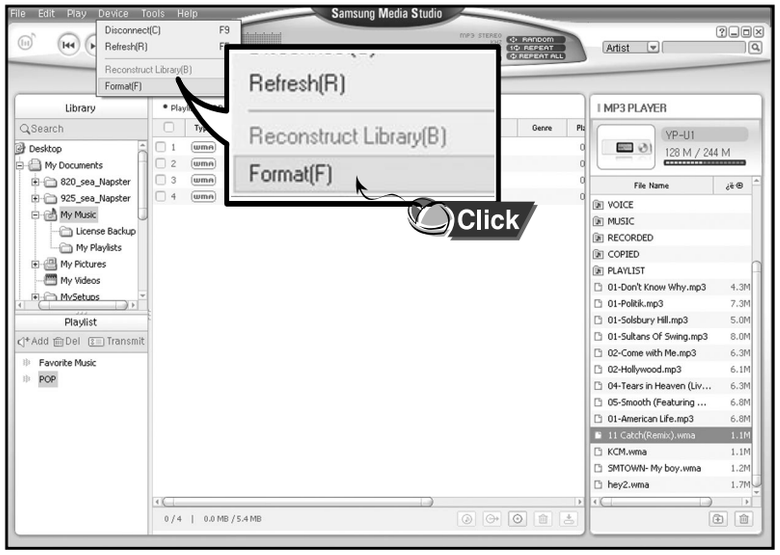

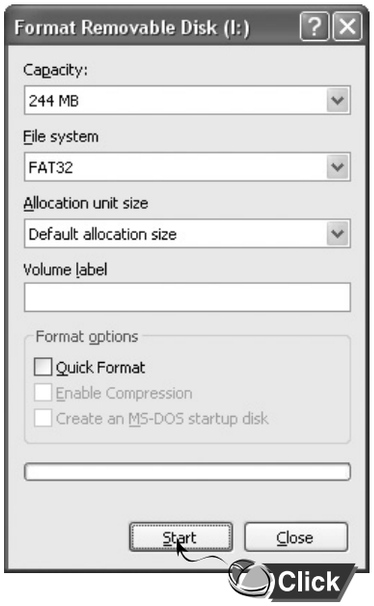

Bemærk

- Se **[Help]** for nærmere oplysninger

Ripning af spor fra en lyd-cd

1 Sæt cd'en med spor, der skal rippes, i pc'ens cd-rom-drev.

2 Tryk på [Search Audio CD] -knappen nederst på skærmen.

- Sporene på cd'en vises.

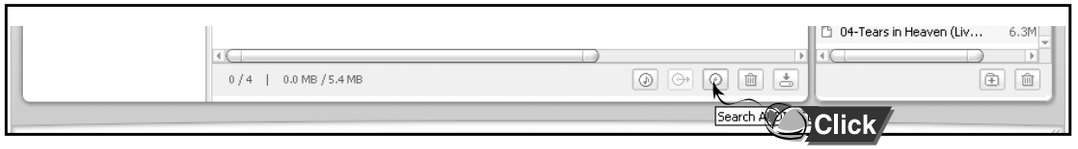

3 Vælg spor, der skal rippes, og tryk på [Rip a CD] -knappen.

- Den valgte fil omsættes til en MP3-fil.
- Vælg [Tools] → [Audio Source Format Conversion Settings] øverst på skærmen for at ændre ripning-indstillinger.

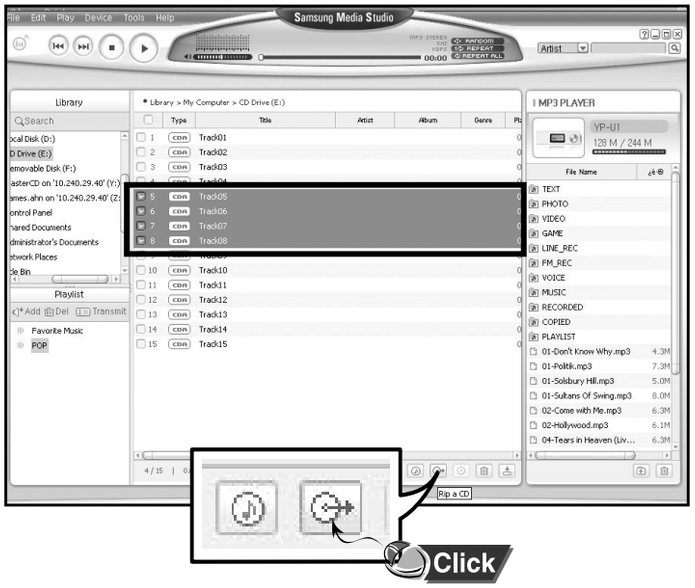

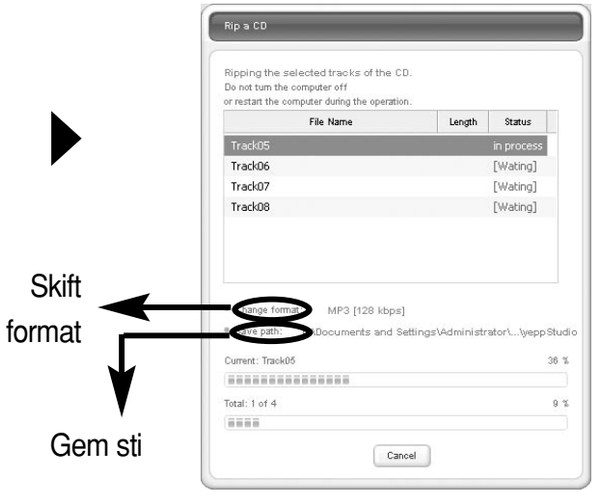

Bemærk

- Se **[Help]** for nærmere oplysninger.

Oprette en mappe

1 Tilslut afspilleren til computeren.

2 Tryk på **[Create Folder]**-knappen nederst på vinduet for tilslutning af enhed.

3 Indfør navnet på den nye mappe, når en input-skærm vises.

- Der oprettes en ny mappe.
- Hvis du åbner en ny mappe og overfører en fil, overføres filen til den netop oprettede mappe.

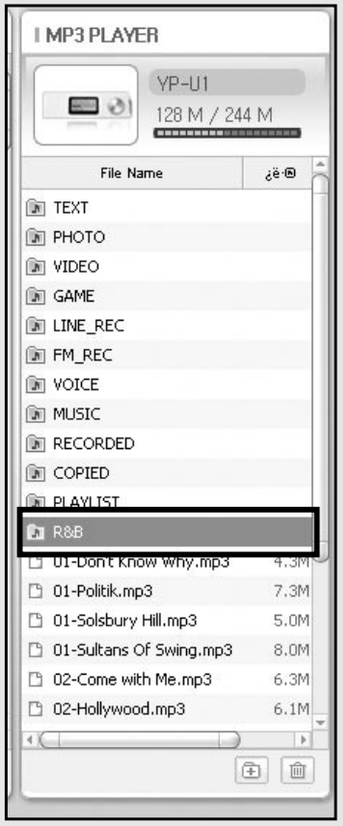

Bemærk

- Se **[Help]** for nærmere oplysninger.

Slette fil

1 Tilslut afspilleren til computeren.

2 Tryk på **[Delete]** -knappen nederst på vinduerne for tilslutning efter at have valgt de ønskede filer eller mapper fra vinduerne for tilslutning af enhed.

3 Tryk på [Confirm]-knappen, når en skærm til bekræftelse af sletning vises.

● En valgt mappe eller fil slettes.

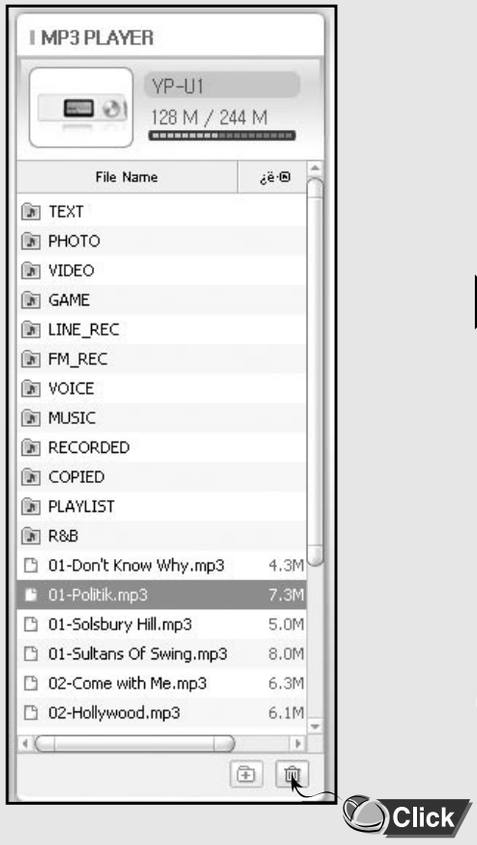

Bemærk

- Se **[Help]** for nærmere oplysninger.

Sådan ser du Help på Media Studio

DAN

Tryk på F1 efter at have opstartet Media Studio.

● Help bliver vist.

Klik på [Help] øverst på skærmen.

● Klik på [Help], så Help-vinduet bliver vist.

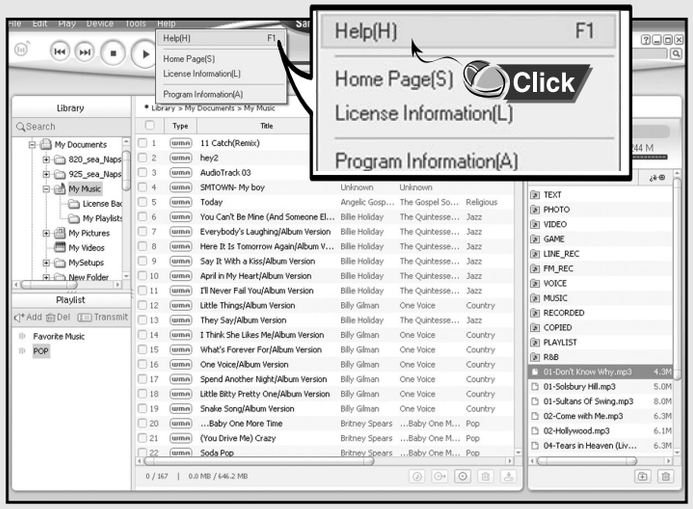

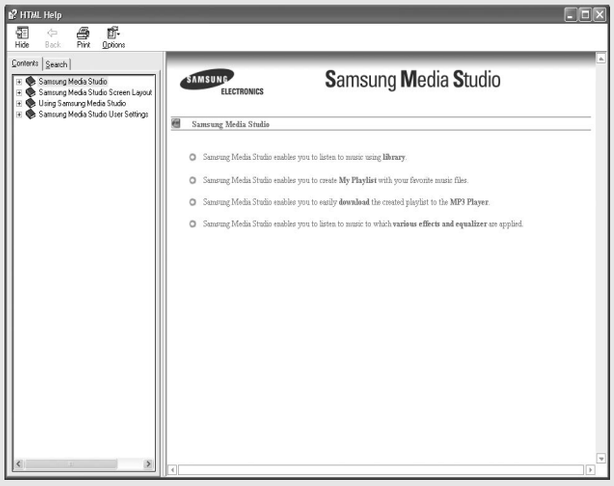

Bemærk

- Teknologi til musikgenkendelse og relaterede data er leveret af Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB er et registreret varemærke tilhørende Gracenote. Gracenote-logoet, Gracenote CDDB-logoet og “Powered by Gracenote CDDB”-logoet er varemærker tilhørende Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemærker tilhørende Gracenote.

Afspille musik og slukke enheden

Sørg for, at afspilleren er fuldt opladet, og at øretelefonerne er tilsluttet.

Slå strømmen til og fra

Power On : Tryk på ▶II knappen for at slå strømmen til.
Power Off : Tryk på og hold ▶II knappen for at slå strømmen fra.

Afspille musik (strøm til)

Tryk på ▶II knappen.

- Afspilning begynder.

Holde pause i musik (strøm fra)

Tryk på ▶II knappen for at holde pause i afspilning.

- Hvis der ikke trykkes på nogen knapper inden for 10 sekunder (skifter afhængigt af indstillinger), slukkes afspilleren automatisk.
- Ved pause-indstilling skal du trykke på ▶II knappen igen for at fortsætte afspilning.

Justere lydstyrken

Tryk på −, + for at justere lydstyrken fra 00 til 30.

Bemærk

- Hvis filnavnet ikke vises korrekt, skal du rykke til **[Settings] → [Language] → [ID3-Tag]** ,og derefter ændre sprogindstillingen.
- WMA-filer kan kun afspilles som musikfiler med et komprimeringsforhold på 48 kbps – 192 kbps.
- Strøm fra-tiden kan indstilles i menuen.

Hold-funktion

I Hold-indstilling er alle knapper desaktiveret.

Skyd kontakten i pilens retning.

✻ Når der trykkes på knappen, bliver “ HOLD!”-meddelelsen vist på displayet.

DAN

Voice-optagelse

✻ For at rykke til andre indstillinger fra Voice-indstillingen, se “Ændre indstilling”.

1 Tryk på og hold **REC**-knappen for at begynde Voice Recording.

2 Tryk på **REC** -knappen igen for at standse optagelsen og gemme Voice-filen.

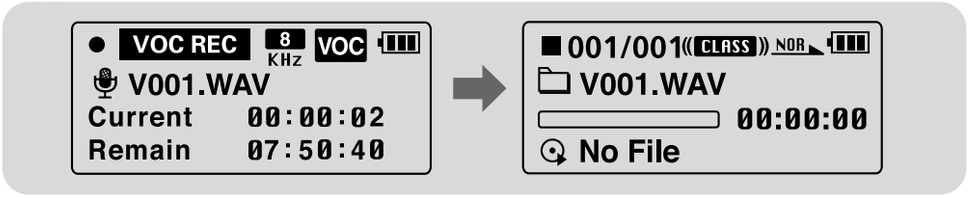

Bemærk

- Filerne optages i rækkefølgen V001,V002....., og gemmes som WAV-fil i VOICE-mappen efter optagelse.
- Hvis hukommelsen er fyldt, standses Voice Recording automatisk.

Søge efter musik/Voice-filer

Sådan søges efter bestemte dele ved afspilning

- Tryk på og hold ⏮,⏭ ved afspilning for at søge efter den del, du vil lytte til.
- Slip ⏮,⏭ for at fortsætte normal afspilning.

Sådan skiftes spor ved afspilning

- Tryk kortvarigt på ⏭ ved afspilning for at afspille det næste spor.
- Tryk kortvarigt på ⏮ inden for 5 sekunder, efter afspilning er begyndt, for at rykke til og afspille det foregående spor. Tryk kortvarigt på ⏮ efter 5 sekunder for at afspille det aktuelle spor fra begyndelsen.

Sådan skiftes spor, når afspilleren er standset

- Tryk på ⏮,⏭ i stop-indstilling for at rykke til og afspille det foregående/næste spor.

Bemærk

- VBR (variabel bithastighed) -fil: En fil hvis komprimeringsforhold konstant ændres alt efter typen af lyde, f.eks. deres tone, i filen.
- Ved afspilning af en VBR-fil kan du ikke rykke til og afspille det foregående spor, selv om du trykker på ⏮ inden for 5 sekunder, efter afspilning begynder.
- Filer der er downloadet i MP2 eller MP1, og har fået ændret deres filtypenavn til MP3, kan ikke altid afspilles.

Startpunkt

Ved afspilning af musikfiler skal du trykke kortvarigt på **A↔B**-knappen ved begyndelsen af den løkke, du vil indstille.

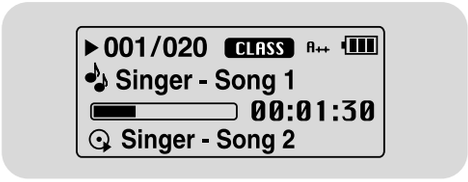

- **A↔** vises på displayet.

Slutpunkt

Tryk kortvarigt på **A↔B**-knappen igen for at indstille slutningen af løkken.

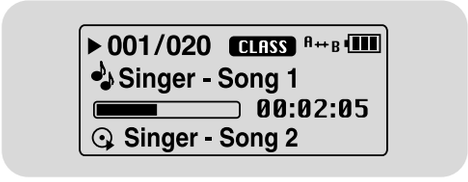

- **A↔B** vises på displayet.
- Løkken afspilles gentaget.

Tryk på A↔B-knappen for at annullere løkken.

Bemærk

- Loop Repeat udløses automatisk, hvis du udfører Speed Search med ⏮, ⏭.

MENU-valgmuligheder

Tryk på og hold MENU-knappen for at skifte til MENU-indstilling.

Brug −, + til at rykke, og tryk kortvarigt på **MENU**-knappen for at vælge den ønskede menu.

Tryk og hold på **MENU**-knappen for at afslutte MENU-indstilling.

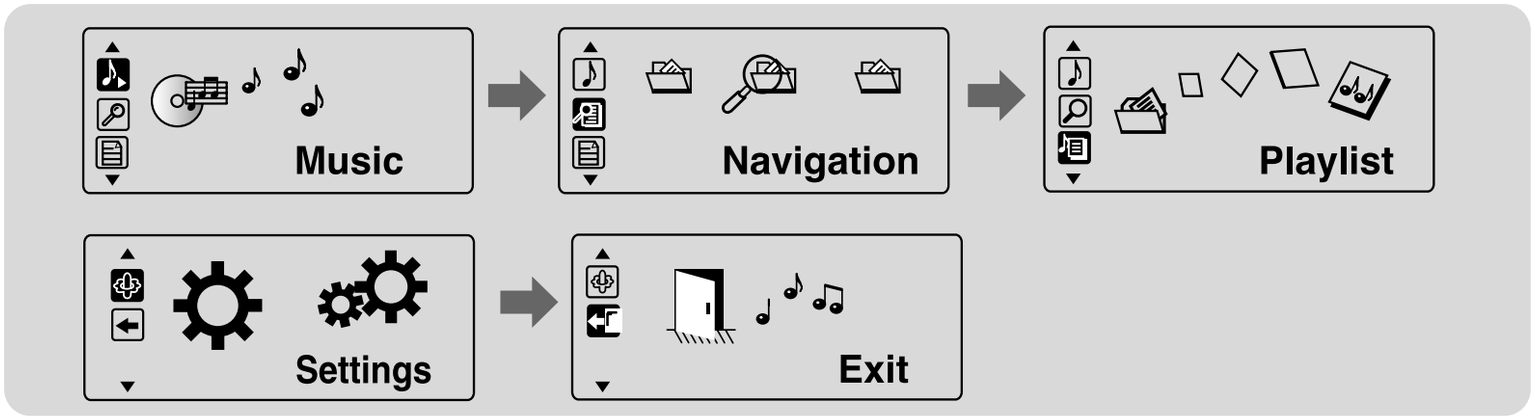

- Music : For at kontrollere den fil, der afspilles nu.
- Navigation : For at rykke til Navigation-indstilling og gennemse filer og mapper.
- Playlist : For kun at afspille de ønskede filer.
- Settings : For at indstille funktionerne.
- Exit : For at afslutte MENU.

Bemærk

- Menu-indstilling bliver annulleret, hvis der ikke trykkes på nogen knapper inden for 25 sekunder
- Sproget på menuskærmen kan ændres i [Settings] → [Language] → [Menu].

Du kan nemt søge efter filer eller skifte indstillinger vha. Navigation-funktionen.

1 Tryk på **MENU**-knappen for at aktivere Navigation-indstilling.
eller tryk og hold på **MENU**-knappen for at rykke til menuen,
og vælg derefter Navigation i menuen.

2 Vælg den fil eller mappe, du vil afspille.

- ⏮ : Når du rykker til en mappe på et højere niveau.
- ⏭ : Når du rykker til en mappe på et lavere niveau.
- ➖ ,➕: Når du rykker til en fil eller mappe i det samme bibliotek.
- **MENU** : Rykke en mappe nedad. Når der ikke er en mappe på et lavere niveau, angives den valgte fil som del af afspilningslisten.

3 Tryk på ⏯ knappen.

- Den valgte fil afspilles.

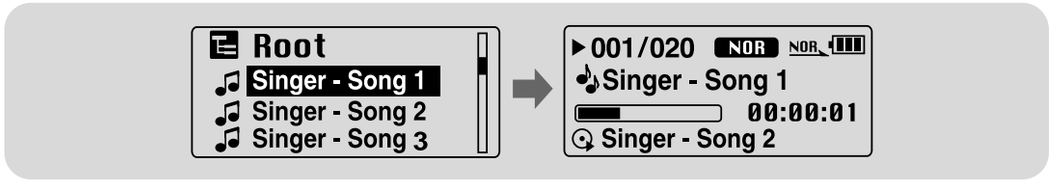

Bemærk

- Tryk og hold på **MENU**-knappen i Navigation-indstilling for at afslutte Navigation-indstilling.

Ændre indstilling

Du kan ændre indstillingen på følgende måde.
Eks.) For at ændre fra Voice-indstilling til Music-indstilling

1 Tryk på **MENU**-knappen i Voice-indstilling.

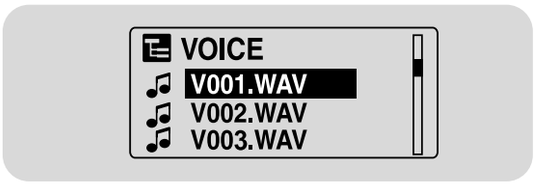

2 Brug ⏮ til at rykke til den øvre mappe.

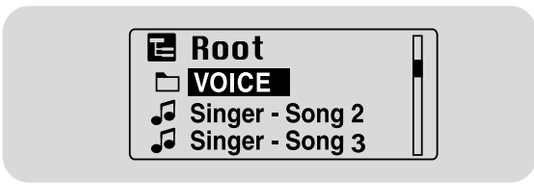

3 Brug ➖, ➕ til at rykke til den ønskede musikfil, og tryk på ⏯ knappen.

- Når der skiftes til Music-indstilling, bliver den valgte fil afspillet.

Afspille/afslutte mappe

▶ Afspille mappe

1 Tryk på **MENU**-knappen for at rykke til Navigation-indstilling.

2 Brug ➖,➕ til at rykke til den ønskede mappe, og tryk på ▶II knappen.

● Når " 🗀 " vises, bliver den valgte fil afspillet.

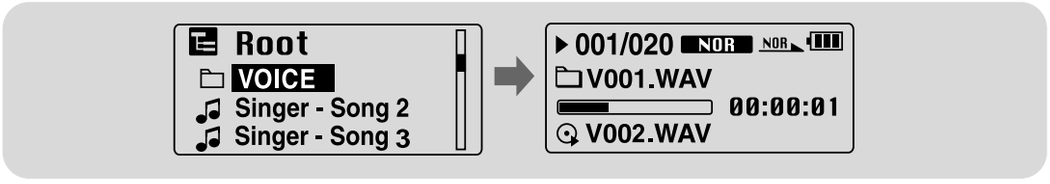

▶ Afslutte mappe-afspilning

1 Tryk på **MENU**-knappen ved mappe-afspilning for at rykke til Navigation-indstilling.

2 Brug ➖,➕ til at rykke til den ønskede fil, og tryk på ▶II knappen.

● Efter mappe-afspilning er udløst, bliver " ♪ "-mærket vist, og den valgte fil bliver afspillet.

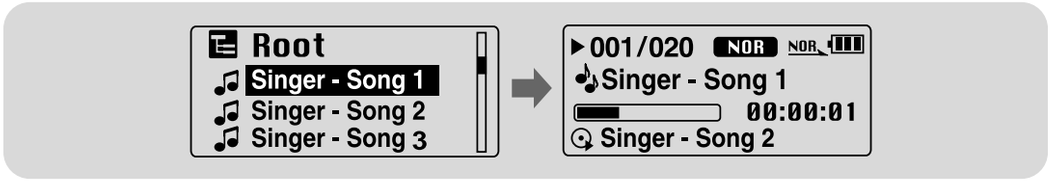

Indstilling af afspilningsliste

- Ryk til den ønskede fil i Navigation-indstilling, og tryk på **MENU**-knappen.
  - Den valgte fil bliver mærket.
  - For at afslutte indstilling af afspilningsliste skal du rykke til den markerede fil i Navigation-indstilling og trykke på **MENU**-knappen igen.

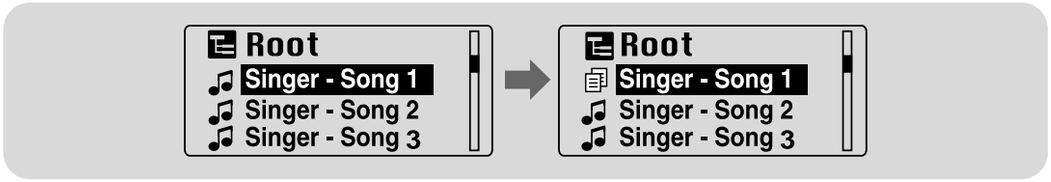

Afspille afspilningsliste

1 Vælg Playlist i menuen.

I Den afspilningsliste, du indstiller, bliver vist.

2 Ryk til den fil, du vil afspille, og tryk på ▶II knappen.

- " "-mærket vises, og den valgte fil bliver afspillet.

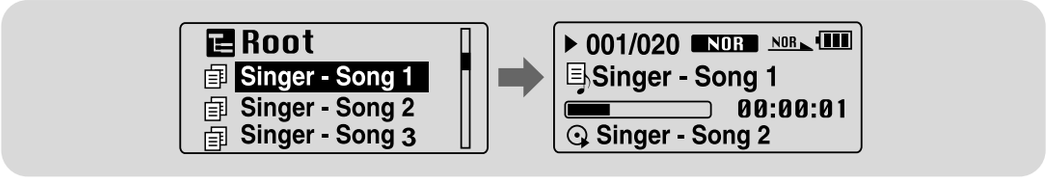

1 Vælg **Settings** i menuen. (Se “MENU-valgmuligheder”)

2 I Settings skal du bruge −,+ til at rykke til den ønskede funktion, og trykke på **MENU**-knappen for at vælge.

● For at rykke til en foregående menu skal du bruge ⏮ eller vælge Return.

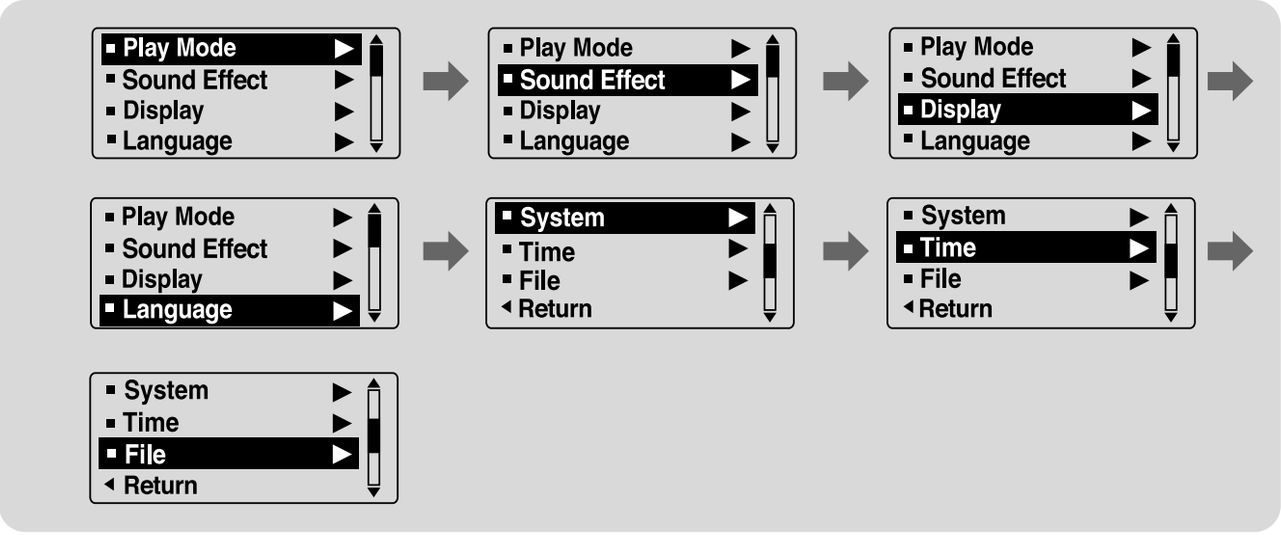

Valg af afspilningsindstilling

1 Vælg **Play Mode** i Settings.

2 I Playmode skal du bruge −, + til at rykke til den ønskede indstilling, og trykke på **MENU**-knappen for at vælge.

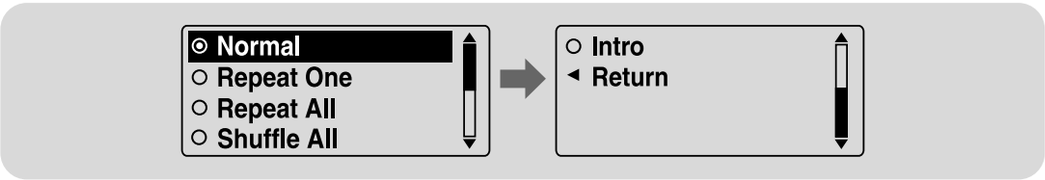

- Normal : For at afspille alle sporene i rækkefølge en gang.
- Repeat One : For at gentage et spor.
- Repeat All : For at gentage alle spor.
- Shuffle All : For at afspille spor vilkårligt.
- Intro : For at lytte til den første del af alle gemte spor i 10 sekunder.
- Return : For at rykke til en foregående menu.

Vælg **Sound Effect** i Settings.

Forvalgt equalizer

- Brug −,+ til at rykke til den ønskede lydindstilling, og tryk derefter på **MENU**-knappen.
- **Normal** → **Classic** → **Jazz** → **Rock** → **User EQ**
- Vælg User EQ Set for at indstille equalizeren som ønsket.

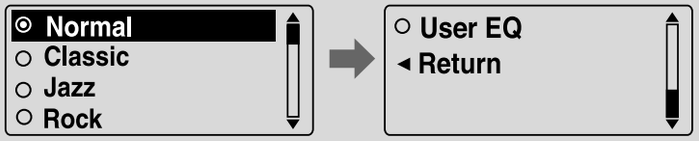

Basforstærker

- Brug −,+ til at vælge Bass Booster On eller Off, og tryk derefter på **MENU**-knappen.
- Basforstærkerfunktionen anvendes kun, når du vælger Normal, Classic, Jazz eller Rock i forvalgt equalizer.
- **On:** Når musikken afspilles, forstærkes bassen i den forvalgte lyd.
- **Off:** Musik afspilles i den forvalgte lyd.

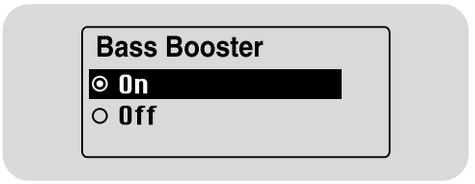

Brugerindstillet equalizer

- Hvis User EQ vælges i forvalgt equalizer, kan EQ indstilles efter dine ønsker i brugerindstillet equalizer.
- Brug ⏮, ⏭ til at rykke til højre eller venstre, og brug −,+ til at justere niveauet.

  Tryk på **MENU**-knappen efter at have gennemført indstillingen.

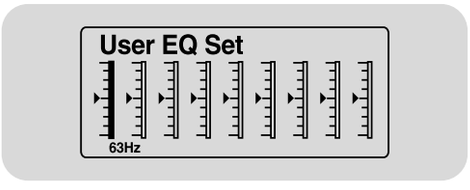

Displayindstillinger

Vælg **Display** i Settings.

Rulle

[Type]

- Brug −,+ til at vælge rulletypen.
- **Horizontal :** Musiktitlen bevæger sig vandret.
- **Vertical :** Musiktitlen bevæger sig lodret.

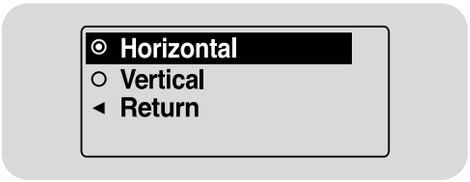

[Speed]

- Brug −,+ til at indstille rullehastigheden fra X1 til X5 for at justere hastigheden for visning af sportitler.

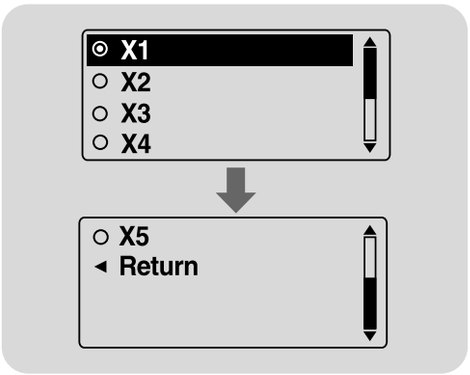

Displaytid

- Brug −,+ til at vælge displaytiden.
- **Play Time:** Den aktuelle afspilningstid vises.
- **Remain Time:** Resterende tid fra samlet afspilningstid vises.
- **Total Time:** Samlet afspilningstid vises.

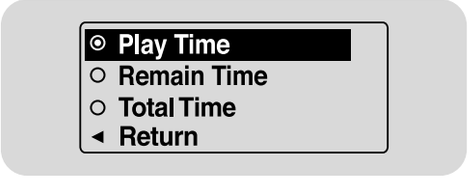

Baggrundsbelysning

- Brug −, + til at indstille LCD-baggrundsbelysning "OFF"-tiden fra "OFF" til 60 sekunder.
- Når den er indstillet på On, er baggrundsbelysningen tændt uafbrudt.

Kontrast

- Brug −, + til at indstille kontrasten fra 0 til 10 for at justere skærmens lysstyrke.

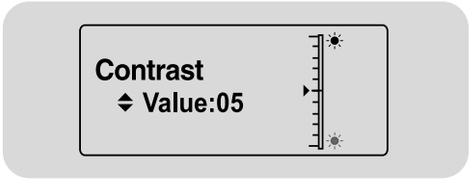

Tag

- Brug −, + til at vælge Tag til eller fra.
- **On:** Viser musikfilens Tag-data, hvis den har Tag-data. Viser filnavnet, hvis musikfilen ikke har Tag-data.
- **Off:** Viser musikfilens navn.

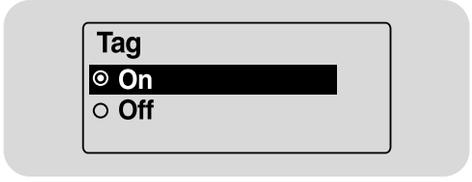

Bithastighed

- Brug −, + til at vælge bithastighed til eller fra.
- **On:** Bithastigheden vises øverst på skærmen.
- **Off:** Det samlede antal spor vises øverst på skærmen.

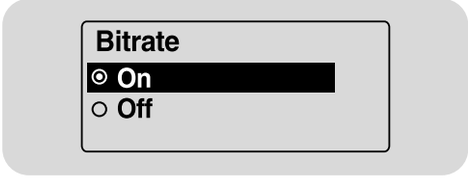

Sprogindstillinger

Vælg **Language** i Settings.

Menu

- Brug −, + til at vælge det sprog, menuen skal vises på.
- **Kinesisk (forenklet) → Kinesisk (traditionelt) → Hollandsk → Engelsk → Fransk → Tysk → Ungarsk → Italiensk → Japansk → Koreansk → Polsk → Portugisisk → Russisk → Spansk → Svensk**

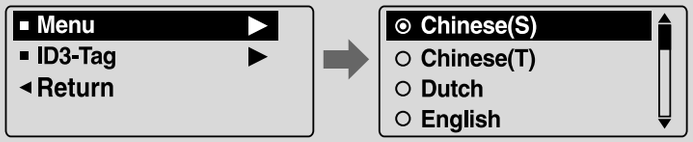

ID3-Tag

- Brug −, + til at vælge sprog til visning af Tag-data.
- **Afrikaans → Baskisk → Catalansk → Kinesisk (forenklet) → Kinesisk (traditionelt) → Tjekkisk → Dansk → Hollandsk → Engelsk → Estisk → Finsk → Fransk → Tysk → Græsk → Hrvatski → Ungarsk → Islandsk → Italiensk → Japansk → Koreansk → Norsk → Polsk → Portugisisk → Rumænsk → Russisk → Slovakisk → Slovensk → Spansk → Svensk → Tyrkisk → Vietnamesisk → Retur**

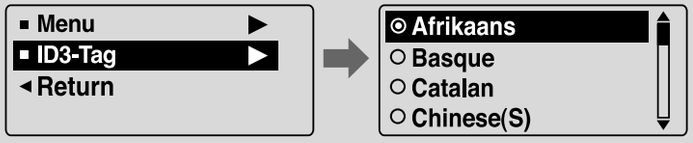

Bemærk

- Hvad er et ID3-tag ?
  Det er, hvad der føjes til en MP3 for at bære data, som er relevante for filen, f.eks. titel, kunstner, album, år, genre og et kommentarfelt.
- Listen over understøttede sprog kan ændres eller udvides.

Vælg **System** i Settings.

Fortsætte

- Brug −, + til at vælge fortsætte til eller fra.
- **On:** Afspille musik fra det musikstykke, du sidst lyttede til, hvis du afspiller det igen, efter at have standset.
- **Off:** Afspille musik fra begyndelsen af musikken, hvis du afspiller det igen, efter at have standset.

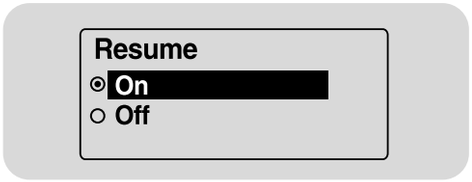

Standardlydstyrke

- Brug −, + til at indstille standardlydstyrken fra 0 til 30 (max.).
- Hvis strømmen slås til igen, efter at lydstyrken er blevet indstillet over standardværdien, afspilles musik ved standard-lydstyrken.
- Hvis strømmen slås til igen, efter at lydstyrken er blevet indstillet inden for standardværdien, afspilles musikken igen ved den tidligere afspillede lydstyrke.

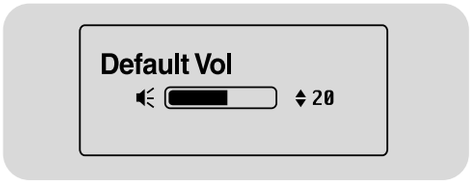

Søgehastighed

- Brug −, + til at indstille søgehastigheden fra 1 sek. til 1 min.
- Når du trykker på og holder ⏮, ⏭ for at afsøge et spor, kan du justere afsøgningshastigheden.

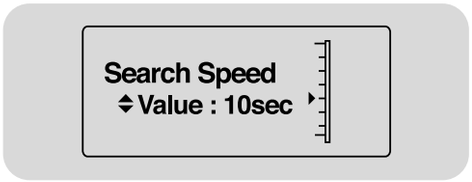

Bemærk

- For en VBR- eller Ogg-fil er søgehastigheden ikke altid ensartet.

System indstillinger

Overspring-interval

- Brug −, + til at indstille overspring-intervallet fra 5 sek. til 10 min.
- Hvis du trykker på ⏮, ⏭ i musik-indstilling, kan du søge efter et spor med en indstillet tid.
- I 1 Track-indstilling kan du rykke til det foregående spor eller det næste spor ved at trykke på ⏮, ⏭.

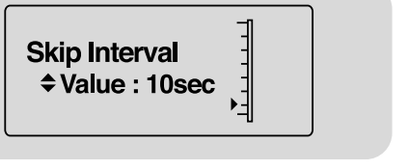

Bemærk

- For en VBR- eller Ogg-fil er overspring-interval ikke altid ensartet.

Standardindstilling

- Brug −, + til at vælge standardindstilling ja eller nej.
- **Yes :** Alle valgte indstillinger nulstilles.
- **No :** Alle valgte indstillinger bibeholdes uændrede.

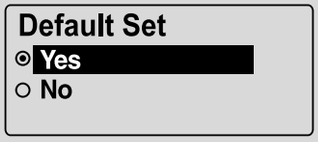

Bip

- Brug −, + til at vælge Beep On eller Off.
- **On :** Der høres bip, hver gang du trykker på knappen.
- **Off :** Der høres ingen bip, når du trykker på knappen.

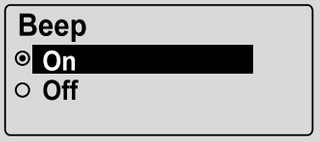

Om

- Hvis du vælger About kan du kontrollere data om version, samlet antal spor og resterende kapacitet.

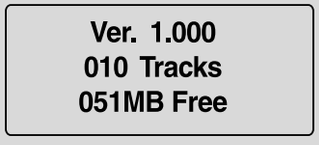

Vælg Time i Settings.

Auto-sluktid

- Brug −, + til at indstille strøm fra-tiden fra 0 til 3 minutter.
- Hvis der ikke trykkes på en knap, efter afspilning standser, slukkes afspilleren automatisk, efter det tidspunkt du har indstillet.
- Når den indstilles på OFF, slukkes den ikke automatisk.

Auto-søvn

- Brug −, + til at indstille søvntiden fra 10 til 120 minutter.
- Afspilleren slukkes automatisk, efter den tid du har indstillet.
- Når den indstilles på OFF, slukkes den ikke automatisk.

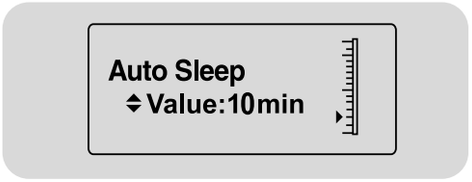

Intro-tid

- Brug −, + til at indstille intro-tiden til 10, 20, 30 eller 60 sekunder.
- Når du vælger Intro-funktionen, afspilles begyndelsen af alle filer i de sekunder, du har indstillet.

Styre filer

Vælg **File** i Settings.

Slette

1 Vælg **Delete** i File.

2 Brug −,+ til at rykke til den fil, du vil slette, og tryk derefter på **MENU**-knappen.

3 Brug −,+ til at rykke til Confirm, og tryk derefter på **MENU** -knappen.

● Den valgte fil bliver slettet.

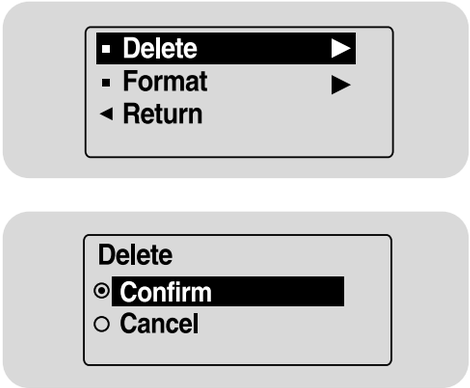

Formatering

1 Vælg **Format** i File.

2 Brug −,+ til at rykke til Confirm, og tryk derefter på **MENU** -knappen.

● Afspilleren bliver formateret.

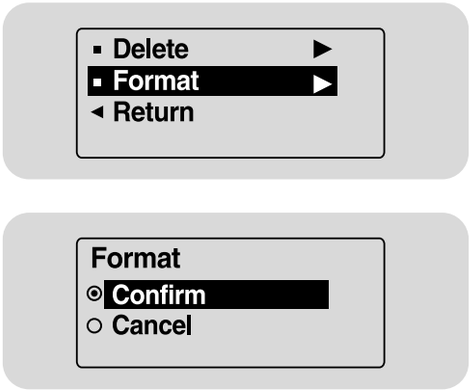

Bemærk

- Alle filer bliver slettet ved formatering af den indbyggede hukommelse.

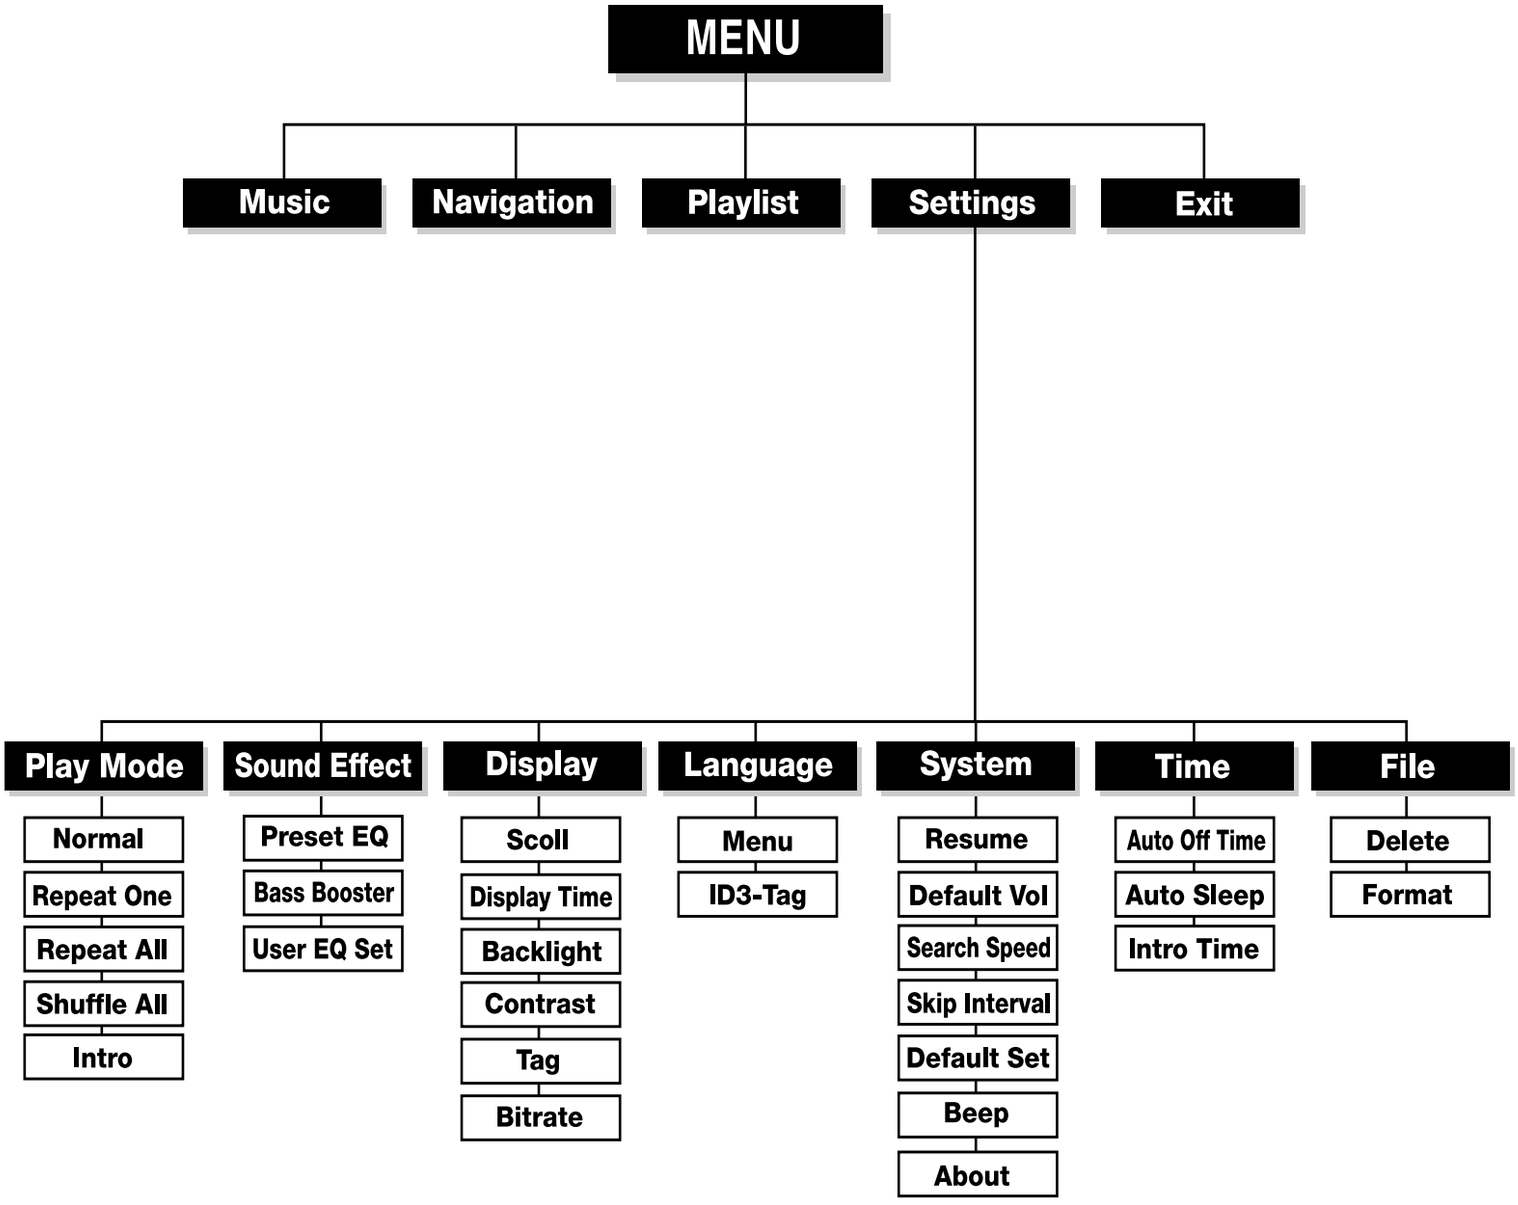

- Brug **MENU** -knappen til at rykke og vælge.

Fejlsøgning

Softwaren virker ikke

- Se systemkrav.

Afspilleren virker ikke, og der vises ikke noget på LCD-displayet.

- Kontroller status for afspillerens batteriopladning.
- Forbind afspilleren til din pc, og kør YP-U1 Updater på computerskærmen for at opdatere afspilleren.
- Åbn afspillerens dæksel, og tryk på RESET-hullet.

I PLAY-indstilling afspilles musik ikke efter tryk på ▶II knappen

- Kontroller, om der er MP3- eller WMA-filer gemt i den indbyggede hukommelse.
- Kontroller, om HOLD-knappen er låst.

Filer kan ikke downloades.

- Kontroller, om driveren er installeret korrekt i computeren.
- Kontroller tilslutningen mellem afspilleren og pc'en.
- Operativsystemet begrænser antallet af filer, du kan gemme.
  Gem dine musikfiler ved at oprette en undermappe.
- Kontroller, om hukommelsen er fyldt.

Baggrundsbelysningen virker ikke.

- Kontroller opsætningen af baggrundsbelysning.
- Når batteristrømmen er lav, går baggrundsbelysningen ud.

Knapperne virker ikke.

- Åbn afspillerens dæksel, og tryk på RESET-hullet.

Afspilleren bliver ved med at slukkes.

- I stop-indstilling slås strømmen automatisk fra efter 10 sekunder (skifter afhængigt af indstillinger).
- Kontroller, om der er filer gemt i den.

Der er noget galt med afspilningstiden vist ved afspilningsindstilling.

- Kontroller, om en VBR-fil afspilles.

LCD-vinduet er mørkt

- Kontroller indstillingen af kontrast.

Filnavnet vises ikke korrekt.

- Ryk til **[Settings] → [Language] → [ID3-Tag]** i menuen, og ændr derefter sprogindstillingen.

Der er gemt en fil i afspilleren, men “No File” vises på skærmen.

- Efter at have kontrolleret, om mappen afspilles, skal du bruge Navigation-funktionen til at ændre mappen.
- Efter tilslutning til pc’en skal du køre YP-U1 Updater på computerskærmen for at opdatere produktet.

Jeg kan ikke tilslutte korrekt til pc.

- Win98SE: Prøv at tilslutte igen efter installation af driveren.
- WinME: Fjern driverprogrammet, vælg Start og derefter Windows Update på skærmen. Efter valg af Important Update og Service Pack skal du køre Update All.
- Win2000/XP: Prøv at tilslutte igen efter genstart af computeren.

Specifikationer

Model	YP-U1
Indbygget hukommelseskapacitet	128 MB (YP-U1 H), 256 MB (YP-U1 V), 512 MB (YP-U1 X), 1 GB (YP-U1 Z), 2 GB (YP-U1 Q)
Spænding	3,7 V (Li-polymer)
Afspilningstid	varer op til 13 timer (baseret på målinger udført af virksomheden)
Mål/vægt	25.6 X 87.4 X 13.6 mm/33 g
Etui	Plast
Støj-forhold	85 dB med et FILTER
Udgangseffekt for øretelefoner-stik	18 mW/kanal (16Ω)
Udgangsfrekvensområde	20 Hz ~ 20 kHz
Driftstemperaturområde	-5 ~ +35 °C
Understøttede filformater	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) WMA, Audio ASF (48 kbps ~ 192 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz), Ogg (Q0~Q9)

Produktenheden, der hører til denne brugervejledning, er fremstillet på licens fra bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter. Denne licens er begrænset til slutforbrugeres private, ikke-kommercielle brug af indhold fremstillet på licens. Kommerciel brug er ikke tilladt. Licensen dækker ikke nogen anden produktenhed end denne produktenhed, og licensen gælder ikke for nogen produktenhed eller proces uden licens i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, der bruges eller sælges i kombination med denne produktenhed. Licensen dækker kun brug af denne produktenhed til at indkode og/eller afkode lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Denne licens giver ikke rettigheder for produktegenskaber eller funktioner, der ikke opfylder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

KUN EUROPA

Denne markering vist på produktet eller dets dokumentation angiver, at det ikke må bortkastes med andet husholdningsaffald, når det er slidt op.
For at undgå skade på miljøet eller menneskers helbred fra ukontrolleret bortkastet affald, skal det holdes adskilt fra andre typer affald og genbruges på ansvarlig vis.
Private brugere bør kontakte enten detailhandleren, hvor dette produkt er købt, eller deres lokale myndigheder for nærmere oplysninger om, hvor og hvordan de kan bringe dette produkt til miljømæssigt forsvarlig genbrug.
Professionelle brugere bør kontakte deres leverandør og kontrollere betingelser og vilkår i købskontrakten.
Dette produkt må ved bortkastning ikke blandes med andet forretningsaffald.

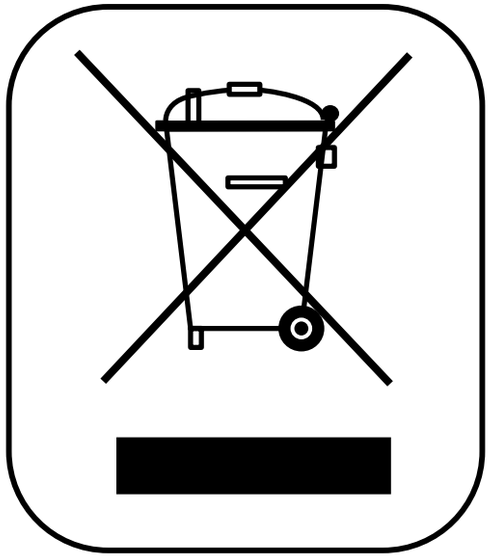

SAMSUNG

YP-U1